Noget af indholdet i denne brugervejledning afviger muligvis fra din telefon afhængigt af telefonens software eller din tjenesteudbyder.

Installation af Kies (PC Sync) Kies

1. Download den nyeste version af Kies fra Samsungs hjemmeside **(www.samsung.com)** og installer den på din PC.
2. Forbind din telefon til din PC ved hjælp af et PC-datakabel.
   Samsung Kies startes automatisk.
   Hvis Samsung Kies ikke starter automatisk, skal du dobbeltklikke på ikonet Samsung Kies på din pc.
   For mer information kan du bruge hjælpefunktionen i Kies.

Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på http://www.samsung.dk.

Klik på "Support" => "Ofte stillede spørgsmål", og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

GT-S5830

Brugervejledning

SAMSUNG

Sådan bruges vejledningen

Tak, fordi du har købt denne mobiltelefon fra Samsung. Denne telefon giver dig mobilkommunikation i høj kvalitet og underholdning baseret på Samsungs enestående teknologi og høje standarder.

Denne brugervejledning er udarbejdet specielt til at guide dig gennem telefonens funktioner og muligheder.

Læs dette først

- Før du tager telefonen i brug skal du læse alle de sikkerhedsmæssige forholdsregler samt denne vejledning grundigt for at sikre en sikker og korrekt brug.
- Indholdet i denne vejledning er baseret på telefonens standardindstillinger.
- Billeder og skærmbilleder i denne vejledning kan se anderledes ud end det faktiske produkt.
- Indholdet i denne brugervejledning kan se anderledes ud end det produkt eller den software, der leveres af tjenesteudbyderne eller operatørerne, og kan ændres uden forudgående varsel. Der henvises til www.samsung.com for den seneste version af brugervejledningen.
- De tilgængelige funktioner og yderligere tjenester kan variere alt efter telefon, software eller tjenesteudbyder.
- Formatet og leveringen af denne brugervejledning er baseret på Google Android-styresystemerne og kan variere alt efter brugerens styresystem.
- Programmerne og deres funktion kan variere afhængigt af land, område og hardwarespecifikationer. Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesmæssige problemer, der er forårsaget af programmer fra tredjepart.
- Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesmæssige problemer eller inkompatibilitet, der er forårsaget af brugerens ændringer af registerindstillingerne.
- Hvis det kommer softwareopgraderinger for din telefon, kan du opgradere telefonen ved at besøge www.samsung.com.

- Lydfiler, baggrunde og billeder, der leveres på denne telefon, er under licens mellem Samsung og de respektive ejere til begrænset brug. Det er en overtrædelse af lovene om ophavsret at kopiere eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Samsung er ikke ansvarlig for sådanne overtrædelser af ophavsretten, der er udført af brugeren.
- Gem venligst denne vejledning for fremtidig brug.

Vejledningens symboler

Før du begynder, bør du kende de symboler, der bruges i vejledningen:

Advarsel – Situationer, der kan føre til personskade

Forsigtig – Situationer, der kan beskadige telefonen eller andet udstyr

Bemærk – Bemærkninger, tip og yderligere oplysninger

► **Se** – Sider med relaterede oplysninger, f.eks.: ► s. 12 (betyder "se side 12")

→ **Efterfulgt af** – Rækkefølgen af funktioner eller menuer, som du skal vælge for at udføre et trin, f.eks.: I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Om telefonen** (betyder **Indstillinger**, efterfulgt af **Om telefonen**)

[ ] **Firkantede parenteser** – Taster på telefonen, f.eks.: [⏻] (betyder tasten Tænd/Sluk/Lås)

Copyright

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Denne brugervejledning er beskyttet af de internationale love om ophavsret.

Ingen del af denne brugervejledning må gengives, distribueres, oversættes eller transmitteres i nogen form eller på nogen måde, det være sig elektronisk eller mekanisk, herunder ved hjælp af fotokopiering, optagelse, lagring på informationslagringssystemer eller på gendannelsessystemer, uden forudgående tilladelse fra Samsung Electronics.

Varemærker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
- Android-logoet, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ og Google Talk™ er varemærker tilhørende Google, Inc.
- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
- SRS CS Headphone og SRS WOW HD er varemærker tilhørende SRS Labs, Inc. CS-hovedtelefonteknologien og WOW HD-teknologien er under licens fra SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logoet og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.

dlna CERTIFIED

CE 0168 !

Indhold

Samling 9

Kontroller indhold 9
Installere SIM- eller USIM-kortet og batteriet ... 9
Oplade batteriet 11
Isætte et hukommelseskort 13
Fastgøre en håndledsrem 16

Kom godt i gang 17

Tænd og sluk for telefonen 17
Lær telefonen at kende 17
Brug af den berøringsfølsomme skærm 20
Låse eller låse den berøringsfølsomme skærm og taster op 22
Lær den inaktive skærm at kende 22
Åbn programmer 24
Tilpas telefonen 26
Indtaste tekst 30
Downloade programmer fra Android Market 33
Downloade filer fra internettet 34
Synkronisere data 34

Kommunikation 36

Opkald 36
Meddelelser 40
Google Mail 42

E-mail 43
Talk 45
Social Hub 46

Underholdning 47
Kamera 47
Galleri 55
Musik 56
FM-radio 60

Personlige oplysninger 63
Kontakter 63
Kalender 67
Notat 68
Diktafon 69

Internet 70
Internet 70
Maps 73
Google-søgning 77
YouTube 77
Nyheder og vejr 79
Samsung Apps 80
Marked 80
BookStore 80
MusicStore 81

Forbindelser 82
Bluetooth 82
Wi-Fi 84
AllShare 85

Deling af mobilt netværk 87
Pc-forbindelser 88
VPN-forbindelser 89

Værktøjer 92

Ur 92
Lommeregner 93
Downloads 93
Mine filer 93
SIM-værktøjskasse 94
Jobliste 94
ThinkFree Office 95
Stemmesøgning 96

Indstillinger 97

Aktiver indstillingsmenuen 97
Trådløst og netværk 97
Opkaldsindstillinger 98
Lyd 99
Skærm 100
Placering og sikkerhed 100
Programmer 101
Konti og synkronisering 102
Beskyttelse 102
SD-kort og telefonhukommelse 103
Sprog og område 103
Stemme-input og -output 105

Tilgængelighed 106
Dato og klokkeslæt 106
Om telefonen 106

Fejlsøgning 107

Sikkerhedsforeskrifter 112

Indeks 121

Samling

Kontroller indhold

Kontroller, at følgende dele er i æsken:

- Mobiltelefon
- Batteri
- Oplader
- Hurtigstart

Brug kun software, der er godkendt af Samsung. Piratsoftware eller ulovligt software kan forårsage skade eller funktionsfejl, der ikke er dækket af producentens garanti.

- De dele, der følger med telefonen, kan variere afhængigt af den software og det tilbehør, der er tilgængeligt i dit område, eller som udbydes af din tjenesteudbyder.
- Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler.
- Det medfølgende tilbehør er det, der virker bedst med din telefon.
- Andet tilbehør end det, der følger med telefonen, er muligvis ikke kompatibelt.

Installere SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Når du opretter et mobilabonnement, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) med dine abonnementsoplysninger, f.eks. PIN-kode (personligt identifikationsnummer) og mulige tjenester. Hvis du vil bruge UMTS tjenester, kan du købe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

Sådan installerer du SIM- eller USIM-kortet og batteriet:

1 Hvis telefonen er tændt, skal du trykke på [⏻] og holde den inde og vælge **Sluk** → **OK** for at slukke den.

2 Fjern bagdækslet.

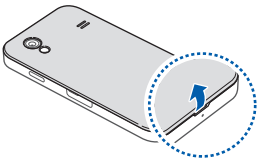

Pas på at du ikke ødelægger dine negle, når du fjerner bagdækslet.

3 Sæt SIM- eller USIM-kortet i, så de guldfarvede kontakter vender nedad.

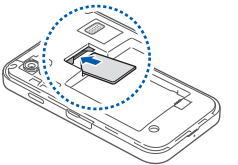

Hvis du ikke sætter et SIM- eller USIM-kort i, kan kun telefonens netværksuafhængige funktioner og visse menuer bruges.

4 Isæt batteriet.

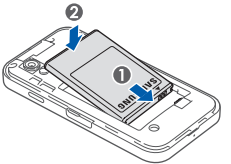

5 Sæt bagdækslet på igen.

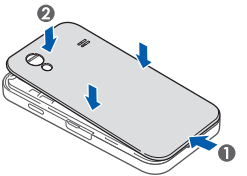

Oplade batteriet

Før du bruger telefonen for første gang, skal du lade batteriet op.

Du kan oplade telefonen med den medfølgende oplader eller ved at forbinde telefonen til en computer med et datakabel.

Brug kun opladere og kabler, der er godkendt af Samsung. Ikke-godkendte opladere eller kabler kan få batterier til at eksplodere eller beskadige telefonen.

Når batteriet er ved at være tomt, høres en advarselstone fra telefonen og meddelelsen for lavt batteriniveau vises. Batteriikonet vil også være tomt og blive rødt. Hvis batteriniveauet bliver for lavt, slukkes telefonen automatisk. Lad batteriet op, så du kan bruge telefonen igen.

Oplade med opladeren

1 Åbn låget til multifunktionsstikket.

2 Sæt det lille stik fra opladeren i multifunktionsstikket.

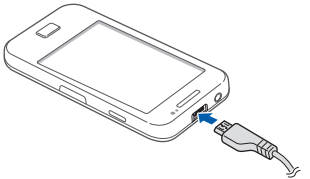

Forkert tilslutning af opladeren kan medføre alvorlig skade på telefonen. Skader, der skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien.

3 Sæt det store stik fra opladeren i en stikkontakt.

- Du kan bruge telefonen, mens den oplader, men det kan tage længere tid at lade batteriet helt op.
- Mens telefonen oplader, virker den berøringsfølsomme skærm muligvis ikke på grund af den ustabile strømforsyning. Hvis dette sker, skal du tage opladeren ud af telefonen.
- Telefonen kan blive varm under opladningen. Dette er normalt og bør ikke påvirke telefonens levetid eller ydelse.
- Hvis din telefon ikke oplader korrekt, skal du indlevere telefonen og opladeren på et af Samsungs servicecentre.

4 Når batteriet er ladet helt op (batteriikonet bevæger sig ikke mere), skal du tage opladeren ud af telefonen og dernæst af stikkontakten.

Fjern ikke batteriet, før du har fjernet opladeren. Hvis du gør det, kan det beskadige telefonen.

Tag opladeren ud af stikket for at spare på strømmen, når den ikke er i brug. Opladeren har ikke en strømkontakt, så du skal tage opladeren ud af stikkontakten for at afbryde strømmen. Opladeren skal være tæt på stikkontakten, når den er i brug.

› Oplade med datakablet

Sørg for, at din computer er tændt, før du begynder at oplade.

1 Åbn låget til multifunktionsstikket.

2 Sæt den ene ende (mikro-USB) af datakablet i multifunktionsstikket.

3 Sæt den anden ende af datakablet i USB-porten på din computer.

Afhængigt af det datakabel du bruger, kan det vare lidt, før opladningen begynder.

4 Når batteriet er ladet helt op (batteriikonet bevæger sig ikke mere), skal du tage datakablet ud af telefonen og dernæst af computeren.

Isætte et hukommelseskort

Hvis du vil gemme flere multimediefiler, skal du sætte et hukommelseskort i. Din telefon accepterer microSD™- eller microSDHC™-hukommelseskort med maksimumkapacitet på 32 GB (afhængigt af producenten af hukommelseskortet og typen).

Samsung bruger godkendte industristandarder for hukommelseskort, men nogle mærker er muligvis ikke kompatible med din telefon. Brug af et ikke-kompatibelt hukommelseskort kan beskadige telefonen eller hukommelseskortet og kan ødelægge data, der er gemt på kortet.

- Din telefon understøtter kun filstrukturen FAT for hukommelseskort. Hvis du isætter et kort, der er formateret med en anden filstruktur, bliver du bedt om at formatere hukommelseskortet.
- Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortets levetid.
- Når du isætter et hukommelseskort i din telefon, vil hukommelseskortets filmappe blive vist i mappen sdcard under den interne hukommelse.

1. Åbn låget til hukommelseskortporten på siden af telefonen.
2. Sæt et hukommelseskort i, så de guldfarvede kontakter vender nedad.

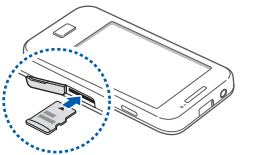

3. Skub hukommelseskortet ind i hukommelseskortporten, til det klikker på plads.
4. Luk låget til hukommelseskortporten.

Fjerne hukommelseskortet

Før du fjerner et hukommelseskort, skal du først skubbe det ud, så det kan fjernes sikkert.

1. I inaktiv tilstand: Vælg → **Indstillinger** → **SD-kort og telefonhukommelse** → **Deaktiver SD-kort** → **OK**.
2. Åbn låget til hukommelseskortporten på siden af telefonen.
3. Skub forsigtigt på hukommelseskortet, indtil det skubbes ud af telefonen.
4. Træk hukommelseskortet ud af hukommelseskortporten.
5. Luk låget til hukommelseskortporten.

Hukommelseskortet må ikke fjernes, mens telefonen overfører eller læser oplysninger, da dette kan medføre tab af data eller beskadige kortet eller telefonen.

Formatere hukommelseskortet

Formatering af hukommelseskortet på en pc kan muligvis forårsage inkompatibilitet med din telefon. Formater kun hukommelseskortet på telefonen.

I inaktiv tilstand: Vælg → **Indstillinger** → **SD-kort og telefonhukommelse** → **Deaktiver SD-kort** → **OK** → **Formater SD-kort** → **Formater SD-kort** → **Slet alt**.

Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på telefonen. Producentens garanti dækker ikke tab af data, der skyldes brugerhandlinger.

Fastgøre en håndledsrem

1. Fjern bagdækslet.
2. Før en bærerem gennem hullet og hægt den fast over den lille fremskydende del.

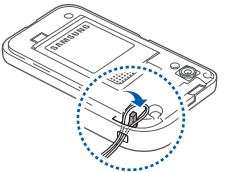

3. Sæt bagdækslet på igen.

Kom godt i gang

Tænd og sluk for telefonen

Sådan tænder du din telefon:

1. Hold [⏻] nede.
2. Hvis du tænder telefonen for første gang, skal du følge anvisningerne på skærmen for at sætte telefonen op.

Hvis du vil slukke for telefonen, skal du trykke på [⏻] og holde den nede og vælge **Sluk** → **OK**.

- Overhold alle skilte og anvisninger fra personalet, når du færdes i områder, hvor brugen af trådløse telefoner er forbudt, som f.eks. ombord på fly eller på hospitaler.
- For kun at bruge telefonens ikke-netværksbaserede tjenester skal du skifte til tilstanden Flightmode. Hold [⏻] nede, og vælg **Flightmode**.

Lær telefonen at kende

› Telefonens udseende

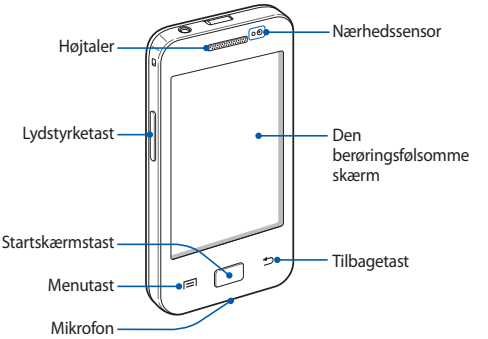

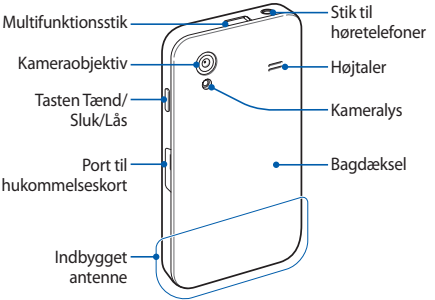

Taster

Tast		Funktion
	Tænd/sluk/ Lås	Tænder for telefonen (holdes nede). Skaber adgang til hurtigmenuer (holdes nede). Låser den berøringsfølsomme skærm.
	Menu	Åbner en liste med tilgængelige valg på den aktuelle skærm.
	Startskærm	Vender tilbage til den inaktive skærm. Åbner listen over programmer, du har anvendt for nylig (holdes nede).
	Tilbage	Går tilbage til den forrige skærm.
	Lydstyrke	Indstiller telefonens lydstyrke.

Indikatorikoner

De viste ikoner på skærmen afhænger af dit land og din tjenesteudbyder.

Ikon	Betydning
	Intet signal
	Signalstyrke
	Forbundet GPRS-netværk
	Forbundet UMTS-netværk
	Åbn tilgængelige WLAN'er
	WLAN tilsluttet
	Bluetooth aktiveret
	Bluetooth-høretelefoner tilsluttet
	GPS aktiveret

Ikon	Betydning
	Igangværende opkald
	Opkald på hold
	Højtalertelefon aktiveret
	Ubesvaret opkald
	Synkroniseret via internettet
	Uploader data
	Downloader data
	Viderestilling af opkald aktiveret
	Forbundet til pc
	USB-internetdeling aktiveret
	Mobilt AP aktiveret

Ikon	Betydning
	Intet SIM- eller USIM-kort
	Ny tekst- eller multimediemeddelelse
	Ny e-mail-meddelelse
	Ny meddelelse på telefonsvareren
	Alarm aktiveret
	Begivenhedsmeddelelse
	Roaming (uden for eget dækningsområde)
	Tilstanden Lydløs aktiveret
	Tilstanden Flightmode aktiveret
	Tilstanden Vibration aktiveret
	Musikafspiller kører

Ikon	Betydning
	Musikafspilning sat på pause
	FM-radio slået til i baggrunden
	Der opstod en fejl eller du skal være forsigtig
	Batteriniveau
10:00	Aktuelt klokkeslæt

Brug af den berøringsfølsomme skærm

Med telefonens berøringsfølsomme skærm kan du let vælge emner eller udføre forskellige handlinger. Lær det grundlæggende om brug af den berøringsfølsomme skærm.

- Undgå ridser i den berøringsfølsomme skærm ved ikke at bruge spidse genstande.
- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med andre elektriske enheder. Elektrostatiske udladninger kan medføre fejl på den berøringsfølsomme skærm.
- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med vand. Der kan opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm under fugtige forhold eller hvis den udsættes for vand.

- For bedst at bruge den berøringsfølsomme skærm skal du fjerne beskyttelsesfilmen på skærmen, før du bruger telefonen.
- Din berøringsfølsomme skærm har et lag, der registrerer små elektriske ladninger, der udsendes fra den menneskelige krop. Den bedste ydelse opnås ved at trykke på den berøringsfølsomme skærm med din fingerspids. Den berøringsfølsomme skærm vil ikke reagere på berøringer med spidse redskaber som f.eks. styluspen eller kuglepen.

Kontrollér din berøringsfølsomme skærm ved at gøre følgende:

- Trykke: Tryk én gang med fingeren for at vælge eller starte en menu, funktion eller et program.
- Trykke og holde nede: Tryk på et objekt, og hold det nede i mere end 2 sekunder for at åbne pop op-funktionslisten.
- Trække: Tryk og træk fingeren op, ned, til venstre eller højre for at flytte objekter på lister.
- Trække og slippe: Tryk, og hold fingeren på et objekt, og træk derefter fingeren for at flytte objektet.
- Dobbelttrykke: Tryk to gange hurtigt med fingeren for at zoome ind eller ud, mens du ser billeder eller websider.

- Telefonen slukker for den berøringsfølsomme skærm, når du ikke har brugt telefonen i et bestemt stykke tid. For at tænde for skærmen skal du trykke på [⏻] eller startskærmstasten.
- Du kan indstille varigheden for baggrundslyset. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Skærm** → **Skærm-time-out**.

Låse eller låse den berøringsfølsomme skærm og taster op

Du kan låse den berøringsfølsomme skærm og tasterne, så du ikke kommer til at aktivere telefonens funktioner ved en fejl.

Du kan låse ved at trykke på [⏻]. Du kan låse op ved at tænde for skærmen og trække 🔒 til højre, indtil den når prikken.

Lær den inaktive skærm at kende

Når telefonen er i inaktiv tilstand, får du vist den inaktive skærm. Fra den inaktive skærm kan du få vist din telefons status og åbne programmer.

Den inaktive skærm har flere paneler. Rul til venstre eller højre til et panel på den inaktive skærm (hvis det er nødvendigt).

› Tilføje emner til den inaktive skærm

Du kan brugertilpasse den inaktive skærm ved at tilføje genveje til programmer eller emner i programmer, widgets eller mapper. Sådan tilføjer du emner til den inaktive skærm:

1. Tryk på [▤] → **Tilføj**, eller hold nede på det tomme område på den inaktive skærm.
2. Vælg emnekategorien → et emne:
   - **Widgets**: Tilføj widgets. Widgets er små programmer, der giver praktiske funktioner og oplysninger på din inaktive skærm.
   - **Genveje**: Tilføj genveje til emner, som f.eks. programmer, bogmærker og kontakter.
   - **Mapper**: Opret en ny mappe, eller tilføj mapper til dine kontakter.
   - **Baggrunde**: Indstiller et baggrundsbillede.

Flytte emner på den inaktive skærm

1. Tryk på et emne, og hold det nede, for at flytte, indtil emnet bliver gråt.
2. Træk emnet til den ønskede placering.

Fjerne emner fra den inaktive skærm

1. Tryk på et emne, og hold det nede for at fjerne det. Skraldespanden vises nederst på den inaktive skærm.
2. Træk emnet til skraldespanden.
3. Slip emnet, når det bliver rød.

Brug af genvejspanelet

I inaktiv tilstand eller under brug af et program: Tryk på indikatorikonområdet, og træk fingeren nedad for at åbne genvejspanelet. Du kan aktivere eller deaktivere trådløse forbindelsesfunktioner og få adgang til en liste over meddelelser, som f.eks. meddelelser, opkald, begivenheder eller processtatus. For at skjule listen skal man trække bunden af listen op.

Du kan bruge følgende funktioner fra genvejspanelet:

- **WiFi**: Aktiver eller deaktiver funktionen WLAN-forbindelse. ► s. 84
- **B/T**: Aktiver eller deaktiver funktionen for trådløs Bluetooth-forbindelse. ► s. 82
- **GPS**: Aktiver eller deaktiver GPS-funktionen.
- **Lyd/Vibrator**: Slå tilstanden Lydløs til og fra.
- **Auto rotation**: Aktiverer eller deaktiverer den automatiske rotation.

De tilgængelige funktioner afhænger af tjenesteudbyderen og dit område.

› Tilføje eller fjerne paneler til den inaktive skærm

Du kan tilføje eller fjerne paneler til den inaktive skærm for at organisere widgets efter dine ønsker og behov.

1 I inaktiv tilstand: Tryk på [▭] → **Rediger**.

Du kan også placere dine to fingre på skærmen og føre dem sammen for at skifte til tilstanden Rediger.

2 Tilføj eller fjern paneler ved hjælp af følgende funktioner:

- For at fjerne et panel skal du trykke på miniaturebilledet af et panel, og holde det nede, og trække det til skraldespanden nederst på skærmen.
- Du kan tilføje et nyt panel ved at vælge ⊕.
- For at ændre rækkefølge for paneler skal du trykke og holde miniaturebilledet af et panel nede og trække det til den ønskede placering.

3 Når du er færdig, skal du trykke på [↩].

Åbn programmer

Sådan åbner du telefonens programmer:

1 I inaktiv tilstand: Vælg ⊞ for at få adgang til programlisten.

2 Rul til venstre eller højre til en anden programskærm.

Du kan også vælge en prik øverst på skærmen for at gå direkte til den tilhørende hovedmenuskærm.

3 Vælg et program.

- For at kunne bruge programmer fra Google skal du have en Google-konto. Hvis du ikke har en Google-konto, kan du oprette en Google-konto.
- Du kan føje en genvej til et program ved at holde programikonet nede fra listen over programmer. Du kan flytte ikonet til den ønskede placering på den inaktive skærm.

4 Tryk på [⮌] for at vende tilbage til forrige skærm. Tryk på startskærmstasten for at vende tilbage til den inaktive skærm.

Din telefon har en integreret bevægelsesføler, der registrerer dens retning. Hvis du vender telefonen, mens du bruger bestemte funktioner, vil interfacet automatisk skifte til liggende format. Hvis du vil indstille brugerfladen til at bevare retningen, når du roterer telefonen, vælge **Indstillinger** → **Skærm** → **Rotér skærm automatisk**.

› Organiser programmer

Du kan organisere programmerne i listen over programmer igen ved at ændre deres rækkefølge eller gruppere dem i kategorier for at tilpasse dine behov og ønsker.

1 Tryk på [▤] → **Rediger** på listen over programmer.

2 Tryk, og hold et program nede.

3 Træk programikonet til den ønskede placering.

Du kan flytte et programikon til en anden hovedmenuskærm.

4 Tryk på [▤] → **Gem**.

Sådan skifter du rækkefølge for hovedmenuskærmene:

1 I listen over programmer skal du placere dine to fingre på skærmen og føre dem sammen.

2 Tryk på miniaturebilledet for en skærm, og hold nede, og træk det til den ønskede placering.

› Åbn seneste programmer

1 Tryk på startskærmtasten, og hold den nede, for at åbne en liste over programmer, du har anvendt for nylig.

2 Vælg det program, der skal åbnes.

› Brug af joblisten

Din telefon er en multitaskingenhed. Den kan køre flere programmer på samme tid. Multitasking kan dog forårsage afbrydelser, fastfrysning, hukommelsesproblemer og et højere strømforbrug. Hvis du vil undgå disse problemer, kan du afslutte unødvendige programmer via joblisten.

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Jobliste → Aktive programmer**.

   Listen over alle åbne programmer på din telefon vises.
2. For at lukke et program vælg **Afslut**.

   Hvis du vil lukke alle aktive programmer, vælg **Afslut alle**.

Tilpas telefonen

Få mere ud af din telefon ved at tilpasse den efter dine ønsker.

› Indstilling af aktuelt klokkeslæt og dato

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger → Dato og klokkeslæt**.
2. Indstil tid og dato, og skift andre indstillinger.

› Slå tastetoner til eller fra

I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger → Lyd → Valg kan høres**.

› Tilpasse lydstyrken for ringetoner

Tryk lydstyrketasten op eller ned for at justere ringestyrken.

› Skift til Lydløs

For at slå telefonens lyd til eller fra skal du gøre et af følgende:

- I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg → **Tastatur** og tryk og hold **#**.
- Åbn genvejspanelet øverst på skærmen, og vælg **Lyd**.
- Hold [⏻] nede, og vælg **Lydløs tilstand**.

Du kan indstille telefonen til at afgive en alarm ved forskellige begivenheder, når den er i Lydløs tilstand. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Lyd** → **Vibration** → **Altid** eller **Kun, når lydløs er slået til**. Når du skifter til lydløs tilstand, vises i stedet for .

› Skifte ringetone

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Lyd** → **Telefonringetone**.
2. Vælg en ringetone fra listen og vælg **OK**.

› Aktiver animation ved vindueskift

I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Skærm** → **Animation** → **Nogle animationer** eller **Alle animationer**.

› Valg af baggrund for den inaktive skærm

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [▤] → **Baggrund** → en indstilling.
2. Vælg et billede.
3. Vælg **Gem** eller **Indstil baggrund**.

Samsung er ikke ansvarlig for nogen form for brug af standardbilleder eller baggrunde, der er tilgængelig på din telefon.

Juster skærmens lysstyrke

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Skærm** → **Lysstyrke**.
2. Træk i skyderen for at justere niveauet af lysstyrke.
3. Vælg **OK**.

Skærmens lysstyrkeniveau vil have betydning for, hvor hurtigt telefonen bruger batterikraft.

Indstilling af en skærmlås

Du kan låse den berøringsfølsomme skærm med et oplåsningsmønster eller en adgangskode for at undgå, at uautoriserede personer bruger telefonen uden din tilladelse.

- Når du indstiller en skærmlås, vil din telefon kræve en oplåsningskode hver gang, du tænder for den eller låser den berøringsfølsomme skærm op.
- Hvis du glemmer din PIN-kode eller adgangskode, skal du indlevere din telefon til et Samsung servicecenter for at få den nulstillet.
- Samsung er ikke ansvarlig for noget tab af sikkerhedskoder eller personlige oplysninger eller andre skader, der er forårsaget af ulovlig software.

Indstil et oplåsningsmønster

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Placering og sikkerhed** → **Indstil skærmlås** → **Mønster**.
2. Følg instruktionerne og eksemplerne på skærmen og vælg **Næste**.
3. Tegn et mønster ved at trække din finger, så mindst 4 punkter forbindes herved.
4. Vælg **Fortsæt**.

5 Tegn mønsteret igen for at bekræfte det.

6 Vælg **Bekræft**.

Indstil en PIN-kode til oplåsning

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger → Placering og sikkerhed → Indstil skærmlås → PIN-kode**.

2 Indtast en ny PIN-kode (numerisk), og vælg **Fortsæt**.

3 Indtast PIN-koden igen, og vælg **OK**.

Indstil en adgangskode til oplåsning

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger → Placering og sikkerhed → Indstil skærmlås → Adgangskode**.

2 Indtast en ny adgangskode (alfanumerisk), og vælg **Fortsæt**.

3 Indtast adgangskoden igen, og vælg **OK**.

› Lås dit SIM- eller USIM-kort

Du kan låse din telefon ved at aktivere den PIN-kode, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort.

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger → Placering og sikkerhed → Konfigurer SIM-kortlås → Lås SIM-kort**.

2 Indtast PIN-koden, og vælg **OK**.

Når PIN-låsen er aktiveret, skal du indtaste PIN-koden hver gang, du tænder for telefonen.

- Hvis du indtaster en forkert PIN-kode for mange gange, vil dit SIM- eller USIM-kort blive spærret. Du skal indtaste en PUK-kode (oplåsningsnøgle for PIN-kode) for at ophæve spærringen for SIM- eller USIM-kortet.
- Hvis du spærrer dit SIM- eller USIM-kort ved at indtaste en forkert PUK-kode, skal du indlevere kortet til din tjenesteudbyder for at få ophævet spærringen.

Indtaste tekst

Du kan indtaste tekst ved at vælge tegn på det virtuelle tastatur eller via håndskrift på skærmen.

Du kan indtaste tekst på bestemte sprog. For at indtaste tekst skal du ændre indtastningssproget til et af de understøttede sprog. ► s. 103

› Skifte tastaturtype

Du kan skifte tastaturtypen. Tryk på tekstindtastningsfeltet, og vælg **Indtastningsmetode** → en tastaturtype (Swype eller Samsung-tastatur).

› Indtast tekst via Swype-tastaturet

1 Vælg det første tegn i et ord, og træk din finger til et andet tegn uden at slippe skærmen med fingeren.

2 Fortsæt, indtil du er færdig med ordet.

3 Slip fingeren ved det sidste tegn.

4 Når ordet vises korrekt, skal du vælge for at indsætte et mellemrum. Hvis det korrekte ord ikke vises, skal du vælge et andet ord i den liste, der vises.

5 Gentag trin 1-4 for at gøre din tekst færdig.

Hold hver tast nede for at indtaste yderligere tegn.

Du kan også bruge følgende taster:

Nummer	Funktion
1	Skifter mellem små og store bogstaver.
2	Skifter mellem symbol-tilstand og ABC/tal-tilstand.
3	Indsætter et mellemrum.
4	Sletter tegn.
5	Starter på en ny linje.

Nummer	Funktion
6	Indtaster tekst via stemme. Dette ikon er kun tilgængeligt, når du aktiverer funktionen for stemmeaktivering for Samsung-tastaturet. Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af det valgte indtastningssprog.

- For at skjule Swype-tastaturet skal du trykke på [↩].
- For at få vist hjælpeoplysninger for brug af Swype-tastaturet skal du trykke på og holde den inde.

› Indtast tekst med Samsung-tastaturet

1. Vælg → **Tastaturtyper** og vælge en tekstindtastningsmetode.

   Du kan vælge en af tekstindtastningsmetoderne (QWERTY-tastatur eller traditionelt tastatur) eller håndskriftsindtastningsmetoder.
2. Indtast tekst ved at vælge alfanumeriske taster eller skrive på skærmen.

Du kan også bruge følgende taster:

Nummer	Funktion
1	Skifter mellem små og store bogstaver.
2	Skifter mellem tal/symbol-tilstand og ABC-tilstand.
3	Sletter det, du har skrevet.
4	Starter på en ny linje.

Nummer	Funktion
5	Åbner tastaturindstillingerne. Skifte tastaturtype (holdes nede).
6	Indsætter et mellemrum. Indsætter et punktum (dobbelttryk). Skifter sprog (rul til venstre eller højre). Funktionerne for denne tast kan variere afhængigt af din tjenesteudbyder.

› Kopier og indsæt tekst

Når du indtaster tekst, kan du bruge funktionen Kopier og Indsæt til at bruge tekst i et andet program.

1. Anbring markøren, hvor du ønsker at starte.
2. Vælg .
3. Vælg eller .
4. Træk i eller for at vælge den tekst, du ønsker.
5. Vælg for at kopiere eller for at klippe teksten til udklipsholderen.
6. I et andet program, skal du placere markøren der, hvor du vil indsætte teksten.
7. Vælg → for at indsætte teksten fra din udklipsholder i tekstfeltet.

Downloade programmer fra Android Market

Telefonen er baseret på Android-platformen, og dens funktionalitet kan udvides ved at installere yderligere programmer. Android Market giver dig en let og hurtig mulighed for at købe spil og programmer til mobiltelefoner.

- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.
- Din telefon vil gemme brugerfiler fra downloadede programmer til den interne hukommelse.

› Installere et program

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Marked**.
2. Vælg **Accepter**, når vilkårene og betingelserne vises.
3. Søg efter en fil eller et program, og download det.

› Afinstaller et program

1. Fra startskærmen for Android Market: Vælg **Programmer**.
2. Vælg det emne, som du vil slette.
3. Vælg **Afinstaller** → **OK**.

Downloade filer fra internettet

Når du downloader filer eller programmer fra internettet, vil din telefon gemme dem på et hukommelseskort.

De filer, som du downloader fra internettet, kan indeholde virus, der kan beskadige telefonen. Derfor bør du kun downloade filer fra kilder, som du har tillid til.

Nogle mediefiler indeholder Digital Rights Management for at beskytte ophavsretten. Denne beskyttelse kan forhindre dig i at downloade, kopiere, modificere eller overføre visse filer.

Sådan downloader du filer fra internettet:

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Internet**.
2. Søg efter en fil eller et program, og download det.

Hvis du vil installere programmer, der er downloadet fra andre end Android Market, skal du vælge **Indstillinger** → **Programmer** → **Ukendte kilder**.

Synkronisere data

Du kan synkronisere data med forskellige webservere og lave sikkerhedskopier eller gendanne dine data.

Når synkroniseringen er gennemført, er din telefon stadig tilsluttet internettet. Hvis der foretages ændringer på internettet, vil den opdaterede information blive vist på din telefon og den vil automatisk blive synkroniseret og vice versa.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

Oprette en serverkonto

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Konti og synkronisering**.
2. Vælg **Tilføj konto** → en kontotype.
3. Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre kontoopsætningen.

   For online community-tjenester, som f.eks. Facebook eller MySpace, skal du indtaste brugernavnet og adgangskoden og vælge **Log ind**.

Aktivere automatisk synkronisering

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Konti og synkronisering**.
2. Vælg **Auto-synkroniser**.
3. Vælg en konto.
4. Vælg de programmer, du vil synkronisere.

For at fravælge programmer fra den automatiske synkronisering skal du fjerne markeringen i markeringsfelterne ved siden af de pågældende programmer.

Synkronisere data manuelt

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Konti og synkronisering**.
2. Vælg en konto.
3. Tryk på [▭] → **Synkroniser nu**. Din telefon vil nu starte synkroniseringen af de data, der er valgt til synkronisering.

Kommunikation

Opkald

Lær at bruge opkaldsfunktioner, som f.eks. at foretage og besvare opkald ved hjælp af de funktioner, der er tilgængelige under et opkald, eller tilpasse og bruge opkaldsrelaterede funktioner.

› Foretage og besvare et opkald

Du kan bruge tasterne eller den berøringsfølsomme skærm, når du foretager, besvarer, afslutter eller afviser opkald.

Når du tænder for nærhedssensoren, slukker telefonen automatisk og låser berøringsskærmen for at forhindre hændelige input, når du holder telefonen tæt på ansigtet. ► s. 99

Foretage et opkald

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg → **Tastatur**, og indtast en områdekode og et telefonnummer.
2. Vælg for at foretage et opkald.
3. Vælg **Afslut** for at afslutte opkaldet.

- Brug telefonbogen til at gemme numre, du ofte ringer op til. ► s. 63
- For hurtigt at åbne opkaldslisten for igen at ringe op til de seneste opkald skal du vælge → **Logger**.

Besvare et opkald

1. Når et opkald kommer ind, skal du trække til højre, indtil det når prikken.

Når telefonen ringer, skal du trykke på lydstyrketasten for at slå ringetonen fra.

2. Vælg **Afslut** for at afslutte opkaldet.

Afvise et opkald

Når et opkald kommer ind, skal du trække til venstre, indtil det når prikken. Opkaldspersonen vil nu høre en tone som indikerer at det er optaget.

Foretage et internationalt opkald

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg → **Tastatur**, og tryk på **0** og hold den nede for at indsætte tegnet **+**.
2. Indtast hele det nummer, som du vil ringe op til (landekode, områdenummer og telefonnummer), og tryk dernæst på for at ringe op til nummeret.

› Brug af høretelefoner

Hvis du slutter høretelefoner til telefonen, kan du besvare og kontrollere opkald håndfrit:

- Tryk på høretelefonsknappen for at besvare et opkald.
- Tryk på høretelefonsknappen og hold den nede for at afvise et opkald.
- Tryk på høretelefonsknappen for at sætte et opkald på hold eller hente et opkald som er på hold.
- Tryk på høretelefonsknappen for afslutte et opkald.

› Brug af funktioner under et opkald

Du kan bruge følgende funktioner under et igangværende opkald:

- Juster lydstyrken ved at trykke lydstyrketasten op eller ned.
- Vælg **På hold** for at sætte et opkald på hold. Vælg **Hent** for at hente et opkald som er på hold.
- Hvis du vil foretaget et andet opkald, skal du vælge **Tilføj opkald** og derefter ringe op til et nyt nummer.
- Hvis du vil besvare et andet opkald, skal du trække til højre, indtil det når prikken, når der høres en opkaldsventetone. Telefonen spørger, om det første opkald skal afsluttes eller sættes på hold. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du abonnere på tjenesten for banke på.

- Hvis du vil åbne opkaldsskærmen, skal du vælge **Tastatur**.
- Vælg **Høret** for at lytte og tale med den anden person via Bluetooth-høretelefoner.
- Vælg **Lydløs** for at slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
- For at aktivere højtalerfunktionen skal du vælge **Højtal.**

  I støjende omgivelser kan det være svært at høre nogle opkald, mens du bruger højtalerfunktionen. Brug den almindelige telefonfunktion for at opnå optimal lydkvalitet.
- Vælg **Skift** for at skifte mellem to opkald.
- For at foretage et opkald med flere personer (konferenceopkald) skal du foretage eller besvare et andet opkald og vælge **Flet opkald**, når du har forbindelse til den anden person. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du abonnere på tjenesten for konferenceopkald.

› Vise og besvare ubesvarede opkald

Din telefon vil vise ubesvarede opkald. Åbn genvejspanelet, og vælg oplysninger om ubesvarede opkald for at ringe op til et ubesvaret opkald.

› Brug af flere funktioner

Du kan bruge forskellige opkaldsrelaterede funktioner, som f.eks. FDN-tilstand (Fixed Dialling Number) eller viderestilling.

Brug af FDN-tilstand (Fixed Dialling Number)

I FDN-tilstand begrænses adgangen til at foretage udgående opkald, undtagen de numre, der er gemt på FDN-listen. Sådan aktiverer du FDN-tilstand:

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Opkaldsindstillinger** → **FDN** → **Aktiver FDN**.

2 Indtast den PIN2-kode, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort, og vælg **OK**.

3 Vælg **FDN-liste**, og tilføj kontakter der skal bruges i FDN-tilstand.

Indstil viderestilling

Viderestilling er en netværksfunktion, der gør det muligt at viderestille indgående opkald til et andet nummer, som du vælger. Du kan indstille denne funktion separat af forskellige årsager, når du ikke er i stand til at besvare opkald, som f.eks. når du allerede taler i telefonen, eller når du er uden for nettets dækningsområde.

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Opkaldsindstillinger** → **Viderestilling**.

2 Vælg en tilstand.

3 Indtast et nummer, som opkaldene skal viderestilles til, og vælg **Aktiver**.

Din indstilling vil blive sendt til netværket.

Indstil banke på

Banke på er en netværksfunktion, der giver dig besked om indgående opkald, når du er optaget af et andet opkald.

I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Opkaldsindstillinger** → **Yderligere indstillinger** → **Banke på**. Din indstilling vil blive sendt til netværket.

› Vis opkaldslister

Du kan få vist lister af dine opkald filtreret efter deres type.

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg → **Logger**.

2 Tryk på [ ] → **Vis efter** → en indstilling for at sortere opkaldslisterne.

Fra opkaldslisterne kan du foretage et opkald eller sende en meddelelse direkte til en kontakt ved at trække kontakten til venstre eller højre.

3 Vælg en liste for at få vist detaljer.

Fra detaljevisningen kan du ringe op til nummeret, sende en meddelelse til nummeret eller føje nummeret til telefonbogen.

Meddelelser

Lær at oprette og sende SMS'er eller MMS'er og få vist eller håndtere udgående eller indgående meddelelser.

Du kan blive pålagt yderligere gebyrer for at sende eller modtage meddelelser, hvis du er uden for dit lokalområde. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse hos tjenesteudbyderen.

› Send en SMS

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg → **Ny meddelelse**.

2 Vælg **Kontakter**.

Du kan indtaste et nummer manuelt eller vælge et fra logger eller kontaktgrupper ved at vælge en anden indstilling.

3 Vælg kontakter, og vælg **Tilføj**.

4 Vælg **Skriv meddelelse her**, og indtast meddelelsens tekst.

Hvis du vil indsætte humørikoner, skal du trykke på [ ] → **Indsæt humørikon**.

5 Vælg **Send** for at sende meddelelsen.

› Send en MMS

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg → **Ny meddelelse**.

2 Vælg **Kontakter**.

Du kan indtaste et nummer manuelt eller vælge et fra logger eller kontaktgrupper ved at vælge en anden indstilling.

Når du indtaster en e-mail-adresse, vil telefonen konvertere meddelelsen til en multimediemeddelelse.

3 Vælg kontakter, og vælg **Tilføj**.

4 Vælg **Skriv meddelelse her**, og indtast meddelelsens tekst.

Hvis du vil indsætte humørikoner, skal du trykke på [▭] → **Indsæt humørikon**.

5 Vælg ✎ → en indstilling, og tilføj et element.

Du kan vælge en fil fra listen over filer eller oprette et billede, video- eller lydklip.

6 Tryk på [▭] → **Tilføj emne**, og tilføj et emne for meddelelsen.

7 Vælg **Send** for at sende meddelelsen.

› Vis en tekst- eller multimediemeddelelse

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg ✉.

Dine meddelelser bliver grupperet i tråde med meddelelser efter kontakt, lige som messenger.

2 Vælg en kontakt.

3 For en multimediemeddelelse skal du vælge den for at se detaljer.

› Lyt til meddelelser fra telefonsvareren

Hvis du har indstillet ubesvarede opkald til at blive viderestillet til telefonsvareren, kan opkaldere efterlade stemmemeddelelser, når du ikke besvarer indgående opkald. Sådan får du adgang til din telefonsvarer og lytter til meddelelser fra telefonsvareren:

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg ☎ → **Tastatur**, og tryk derefter på **1**, og hold den inde.

2 Følg telefonsvarerens anvisninger.

Du skal gemme nummeret på telefonsvareren, før du opretter forbindelse. Du kan få nummeret hos din tjenesteudbyder.

Google Mail

Du kan hente nye e-mail-meddelelser fra Google Mail™ til din indbakke. Når du åbner dette program, vil indbakkeskærmen blive vist. Det samlede antal ulæste meddelelser bliver vist i titelbjælken og ulæste meddelelser vises med fed tekst. Hvis du har markeret en meddelelse, vil dens mærkat vises i en farvet firkant på meddelelsen.

- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.
- Afhængigt af din tjenesteudbyder kan Google Mail-menuen være angivet på anden måde.

› Send en e-mail-meddelelse

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Google Mail**.
2. Hvis du starter dette program for første gang, skal du vælge **OK**.
3. Tryk på [▭] → **Skriv**.
4. Indtast et navn eller en adresse i modtagerfeltet.
5. Indtast et emne og selve meddelelsen.
6. Hvis du vil vedhæfte en billedfil, skal du trykke på [▭] → **Vedhæft** → en fil.
7. Vælg for at sende meddelelsen.

› Få vist e-mail-meddelelser

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Google Mail**.
2. Vælg en e-mail-meddelelse.

Fra meddelelsesvisningen skal du bruge følgende funktioner:

- Vælg for at besvare meddelelsen.
- Hvis du vil besvare meddelelsen, herunder alle modtagere, skal du vælge → **Svar alle**.
- Hvis du vil videresende meddelelsen til andre, skal du vælge → **Videresend**.
- Hvis du vil føje en stjerne til meddelelsen, skal du vælge .

- Hvis du vil have vist en vedhæftet fil, skal du vælge **Vis eksempel**. Hvis du vil gemme den på hukommelseskortet, skal du vælge **Download**.
- Vælg **Arkiver** for at arkivere meddelelsen.
- Vælg **Slet** for at slette meddelelsen.
- For at flytte til den forrige eller næste meddelelse skal du vælge < eller >.

› Organisere e-mail-meddelelser ved hjælp af etiketter

Du kan organisere dine e-mails ved at markere dine meddelelser eller ved at tilføje stjerner til vigtige meddelelser. Du kan sortere meddelelserne efter etiket.

Tilføj en etiket til en meddelelse

1. Fra indbakkeskærmen skal du trykke på og holde en meddelelse nede.
2. Vælg **Skift etiketter**.
3. Vælg den etiket, der skal tilføjes, og vælg **OK**.

Tilføj en stjerne til en meddelelse

1. Fra indbakkeskærmen skal du trykke på og holde en meddelelse nede.
2. Vælg **Tilføj stjerne**. Stjerneikonet ved siden af meddelelsen bliver nu aktiveret.

Filtrer meddelelser

1. Tryk på [▤] → **Gå til etiketter** fra indbakkeskærmen.
2. Vælg etiketten for den meddelelse, som du vil have vist.

E-mail

Lær at sende eller få vist e-mail-meddelelser via virksomhedens eller din personlige e-mail-konto.

› Opret en e-mail-konto

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **E-mail**.
2. Indtast din e-mail-adresse og adgangskode.

3 Vælg **Næste** (for generelle e-mail-konti) eller **Manuel ops.** (for andre e-mail-konti).

4 Følg anvisningerne på skærmen.

Når du er færdig med at opsætte e-mail-kontoen, overføres e-mail-meddelelserne til din telefon. Hvis du har oprettet mere end to konti, kan du skifte mellem e-mail-konti. Tryk på [▤] → **Konti**, og vælg den konto, du vil modtage meddelelser fra.

› Send en e-mail-meddelelse

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **E-mail** → en e-mail-konto.

2 Tryk på [▤] → **Skriv**.

3 Vælg **Kontakter**.

Du kan indtaste en e-mail-adresse manuelt eller vælge en fra opkaldslisterne eller kontaktgrupper ved at vælge en anden indstilling.

4 Vælg kontakter, og vælg **Tilføj**.

5 Vælg feltet Cc/Bcc, og tilføj flere modtagere.

6 Vælg emnefeltet, og indtast et emne.

7 Vælg feltet til indtastning af tekst, og indtast din e-mail-meddelelse.

8 Vælg **Vedhæft**, og vedhæft en fil.

Du kan vælge en fil fra listen over filer eller oprette et billede, video- eller lydklip.

9 Vælg **Send** for at sende meddelelsen.

Hvis du er offline eller uden for dækningsområdet, gemmes meddelelsen i listen over tråde med meddelelser, indtil du igen er online og inden for dækningsområdet.

› Vis en e-mail-meddelelse

Når du åbner en e-mail-konto, kan du se e-mails, som du har hentet på et tidligere tidspunkt, eller du kan oprette forbindelse til e-mail-serveren for at få vist nye meddelelser. Når du har hentet e-mail-meddelelser, kan du få dem vist offline.

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **E-mail** → en e-mail-konto.

2 Tryk på [▭] → **Opdater** for at opdatere meddelelseslisten.

3 Vælg en e-mail-meddelelse.

Fra meddelelsesvisningen skal du bruge følgende funktioner:

- Hvis du vil besvare meddelelsen, skal du trykke på [▭] → **Svar**.
- Hvis du vil videresende meddelelsen til andre personer, skal du trykke på [▭] → **Videresendt**.
- Hvis du vil slette meddelelsen, skal du trykke på [▭] → **Slet**.
- Hvis du vil flytte meddelelsen til en anden mappe, skal du trykke på [▭] → **Flyt til mappe**.
- Hvis du vil indlæse billeder fra meddelelsen, skal du trykke på [▭] → **Vis billeder**.
- For at få vist en vedhæftet fil skal du vælge det vedhæftede emne. Vælg [💾] for at gemme den på dit hukommelseskort.

Talk

Lær at chatte med venner og familie via Google Talk™.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

› Tilføj venner til listen Venner

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Talk**.

På listen over venner kan du hurtigt få vist alle dine Google Talk-kontakter.

2 Tryk på [▭] → **Tilføj ven**.

3 Indtast en e-mail-adresse for vennen, og vælg **Send invitation**.

Når din ven accepterer invitationen, tilføjes vennen til din liste over venner.

Start en chat

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Talk**.
2. Vælg en ven fra listen over venner. Skærmen til chat åbnes.
3. Indtast din besked, og vælg **Send**.
   Hvis du vil indsætte humørikoner, skal du trykke på [▭] → **Mere** → **Indsæt humørikon**.
4. Hvis du vil skifte mellem aktive chat-samtaler, skal du trykke på [▭] → **Skift chatsamtale**.
5. Hvis du vil afslutte chat-samtalen, skal du trykke på [▭] → **Afslut chat**.

Social Hub

Lær, hvordan du får adgang til Social Hub™, det integrerede kommunikationsprogram til SNS (Social Network Service), e-mail, meddelelser, onlinemeddelelser (IM), kontakter eller kalenderoplysninger. Besøg socialhub.samsungmobile.com for at få yderligere oplysninger.

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Social Hub**.
2. Kontrollér og brug indhold, der er leveret af Social Hub.

Underholdning

Kamera

Lær at tage og vise billeder og videoklip. Du kan tage billeder med opløsninger på op til 2560 x 1920 pixel (5 megapixel) og videoklip med opløsninger på op til 640 x 480 pixel.

For at bruge kameraet skal du først isætte et hukommelseskort.

- Kameraets grænseflade vises kun i liggende retning.
- Tryk på skærmen for at skjule eller vise ikoner i søgeren.
- Kameraet slukker automatisk, når du ikke har brugt det i en bestemt periode.
- Hukommelseskapaciteten kan variere afhængigt af den optagne scene eller optageforholdene.

› Tag et billede

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Kamera**.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Ret objektivet mod motivet, og juster billedet, hvis det er nødvendigt.

Nummer	Funktion
1	Kontrollerer kameraets status og indstillinger. • 5M: Opløsning • : Eksponeringsmålertype • 550: Antal billeder du kan tage (i henhold til tilgængelig hukommelse) • : Lagringsplacering
2	Skifter optagetilstand.
3	Skifter scenetilstand.
4	Skifter indstilling for blitzen. Du kan slå blitzen til eller fra manuelt eller indstille kameraet til automatisk at bruge blitzen, når det er nødvendigt.
5	Skifter kameraindstillingerne.
6	Skifter til videokamera.

Nummer	Funktion
7	Tager et billede.
8	Viser det billede, du sidst har taget.

4 Tryk på lydstyrketasten for at zoome ind eller ud.

Zoom-funktionen er måske ikke tilgængelig, når der optages med højeste opløsning.

5 Vælg for at tage et billede.

Billedet gemmes automatisk.

Når du har taget billeder, skal du vælge for at få vist de billeder, du har taget.

- Rul til venstre eller højre for at få vist flere billeder.
- Du kan zoome ind eller ud ved at trykke på skærmen og vælge eller . Du kan også trykke på skærmen med to fingre og sprede dem (flyt dine fingre tættere sammen for at zoome ud).
- Vælg **Del** for at sende et billede til andre.

- For at indstille et billede som baggrund eller et opkalds-id for en kontakt skal du vælge **Vælg som**.
- Vælg **Slet** for at slette et billede.

› Tag et billede ved hjælp af forudindstillede funktioner for bestemte scener

Kameraet bruger foruddefinerede indstillinger for bestemte scener. Du kan vælge den korrekte tilstand for dine optageforhold og emner.

Når du f.eks. tager billeder om natten, skal du vælge nattilstand, der anvender en udvidet eksponering.

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Kamera**.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Vælg SCN → en scene.
4. Foretag de nødvendige indstillinger.
5. Vælg for at tage et billede.

› Tag et billede i tilstanden Smilbillede

Dit kamera kan genkende personers ansigter og hjælpe dig med at tage billeder af deres smilende ansigter.

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Kamera**.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Vælg → **Smilbillede**.
4. Foretag de nødvendige indstillinger.
5. Vælg .
6. Ret kameraet mod objektivet.

   Din telefon vil registrere folk på et billede og registrere deres smil. Når motivet smiler, vil telefonen automatisk tage et billede.

› Tag en serie af billeder

Du kan let tage en serie af billeder af motiver i bevægelse. Dette er nyttigt, når du tager billeder af legende børn eller en sportsbegivenhed.

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Kamera**.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Vælg → **Kontinuerlig**.
4. Foretag de nødvendige indstillinger.
5. Tryk på , og hold den nede. Kameraet vil fortsætte med at tage billeder, indtil du slipper tasten.

› Tag et panoramabillede

Du kan tage panoramabilleder i bredt format ved hjælp af optagetilstanden Panorama. Denne tilstand er nyttig til at tage billeder af landskaber.

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Kamera**.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Vælg → **Panorama**.
4. Foretag de nødvendige indstillinger.
5. Vælg for at tage det første billede.
6. Flyt langsomt telefonen i en vilkårlig retning, og justér den grønne ramme ind efter søgeren.

   Når du har justeret den grønne ramme ind efter søgeren, vil kameraet automatisk tage det næste billede.
7. Gentag trin 6 for at gennemføre panoramabilledet.

Tilpas kameraets indstillinger

Før du tager et billede, skal du vælge → for at få adgang til følgende indstillinger:

Valg	Funktion
Eksponeringsværdi	Indstil eksponeringsværdien.
Fokustilstand	Tager nærbilleder eller indstiller automatisk kameraet til at fokusere på motivet.
Selvudløser	Indstiller, hvor længe kameraet skal vente, før der tages et billede.
Opløsning	Skifter opløsningsfunktionen.
Hvidbalance	Justerer farvebalancen i overensstemmelse med lysforholdene.
Effekter	Anvender en speciel effekt, som f.eks. sepia eller sort/hvide toner.
ISO	Justerer sensitiviteten på kameraets billedsensor.
Måling	Vælger en eksp.målertype.
Automatisk kontrast	Justerer automatisk kontrasten mellem dit emne og baggrunden.
Billedkvalitet	Indstiller kvaliteten af dine billeder.
Juster	Justerer kontrast, mætning og skarphed.

Før du tager et billede, skal du vælge → for at få adgang til følgende indstillinger:

Indstilling	Funktion
Hjælpelinjer	Viser hjælpelinjerne på visningsskærmen.
Kontroller	Indstiller kameraet til at vise det billede, du har taget.

Indstilling	Funktion
GPS	Indstiller kameraet til at inkludere positionsoplysninger for dine billeder. Hvis du vil forbedre GPS-signalerne, skal du undgå at tage billeder på steder, hvor signalet kan blive blokeret, som f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder samt under dårlige vejrforhold.
Lukkerlyd	Indstiller kameralukkeren til at lave en lyd, når du tager et billede.
Nulstil	Nulstiller menu- og optagetilstande.

› Optag et videoklip

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Kamera**.

2 Drej telefonen mod uret for liggende format.

3 Vælg for at skifte til videokamera.

4 Ret objektivet mod motivet, og juster billedet, hvis det er nødvendigt.

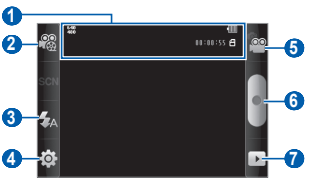

Nummer	Funktion
1	Kontrollerer videokameraets status og indstillinger. • 640 480: Opløsning • 00:00:55: Varighed for videoklip, der kan optages (i henhold til tilgængelig hukommelse) • : Lagringsplacering
2	Skifter optagetilstand (for vedhæftning til en multimediemeddelelse eller ved at blive gemt normalt).
3	Skifter indstilling for blitzen. Du kan slå blitzen til eller fra manuelt eller indstille kameraet til automatisk at bruge blitzen, når det er nødvendigt.
4	Skifter videokameraindstillingerne.
5	Skifter til kamera.

Nummer	Funktion
6	Optager et videoklip.
7	Viser det videoklip, du sidst har optaget.

5 Tryk på lydstyrketasten for at zoome ind eller ud.

Zoom-funktionen er måske ikke tilgængelig, når der optages med højeste opløsning.

6 Vælg ● for at starte optagelsen.

7 Vælg ■ for at stoppe optagelsen.

Videoklippet gemmes automatisk.

Kameraet vil muligvis ikke være i stand til korrekt at optage videoklip til et hukommelseskort, der har en langsom overførselshastighed.

Når du har optaget videoklip, skal du vælge ▸ for at få vist de optagne videoklip.

- Rul til venstre eller højre for at få vist flere videoklip.
- Vælg **Del** for at sende et videoklip til andre.

- Vælg **Afspil** for at afspille et videoklip.
- Vælg **Slet** for at slette et videoklip.

› Tilpas indstillinger for videokamera

Før du optager et videoklip, skal du vælge ⚙ → 📷 for at få adgang til følgende indstillinger:

Valg	Funktion
Selvudløser	Vælger varigheden for forsinkelsen, før kameraet begynder at optage et videoklip.
Opløsning	Skifter opløsningsfunktionen.
Hvidbalance	Justerer farvebalancen i overensstemmelse med lysforholdene.
Effekter	Anvender en speciel effekt, som f.eks. sepia eller sort/hvide toner.
Videokvalitet	Indstiller kvaliteten af dine videoklip.
Juster	Justerer kontrast, mætning og skarphed.

Før du optager et videoklip, skal du vælge ⚙ → 🔧 for at få adgang til følgende indstillinger:

Indstilling	Funktion
Hjælpelinjer	Viser hjælpelinjerne på visningsskærmen.
Lydoptagelse	Slår lyden til og fra.
Kontroller	Indstiller kameraet til at vise det videoklip, du har optaget.
Nulstil	Nulstiller menu- og optagetilstande.

Galleri

Lær at få vist billeder og afspille videoklip, der er gemt på dit hukommelseskort.

› Understøttede filformater

Type	Format
Billede	Filendelse: bmp, gif, jpg, png, wbmp, agif
Video	• Filendelse: 3gp, mp4 • Codec: MPEG4, H.263, H.264

- Afhængigt af telefonens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Hvis filstørrelsen overskrider den tilgængelige hukommelse, kan der opstå fejl, når du åbner filerne.

› Vis et billede

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Galleri**.
2. Vælg en mappe.
3. Hvis du vil ændre visningstilstanden, skal du vælge eller øverst til højre på skærmen.
4. Vælg et billede (uden ikon), der skal vises.

Brug følgende funktioner, når du får vist et billede:

- Rul til venstre eller højre for at få vist flere billeder.
- For at zoome ind eller ud skal du vælge eller . Du kan også trykke på skærmen med to fingre og sprede dem (flyt dine fingre tættere sammen for at zoome ud).
- Vælg **Diasshow** for at starte et diasshow i den valgte mappe. Tryk på skærmen for at stoppe et diasshow.
- Hvis du vil bruge yderligere funktioner med telefonen, f.eks. deling, sletning og redigeringsmuligheder, skal du vælge **Menu**.

› Afspil et videoklip

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Galleri**.
2. Vælg et videoklip (med ikonet) for at afspille.
3. Drej telefonen mod uret for liggende format.
4. Brug de virtuelle taster til at styre afspilningen.

› Dele billeder eller videoklip

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Galleri**.
2. Vælg en mappe.
3. Tryk på [ ] og vælg billed- eller videofiler.
4. Vælg **Del** → en indstilling for deling.

Musik

Lær at lytte til din foretrukne musik, når du er på farten med din musikafspiller. Musikafspilleren understøtter følgende filformater: mp3, ogg, aac.

For at bruge musikafspilleren skal du først isætte et hukommelseskort.

- Du kan også afspille musikfiler i følgende formater, hvis du åbner dem fra **Mine filer**, MMS'er eller på webbrowseren: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- Afhængigt af telefonens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Hvis filstørrelsen overskrider den tilgængelige hukommelse, kan der opstå fejl, når du åbner filerne.

Føj musikfiler til dit hukommelseskort

Start med at overføre filer til dit hukommelseskort:

- Download fra internettet. ► s. 70
- Hent fra en computer med Samsung Kies. ► s. 88
- Modtag via Bluetooth. ► s. 83
- Kopier til hukommelseskortet. ► s. 89

Afspil musik

Når du har overført musikfiler til din telefon eller dit hukommelseskort:

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Musik**.
2. Vælg en musikkategori → en musikfil.
3. Brug følgende taster til at styre afspilningen:

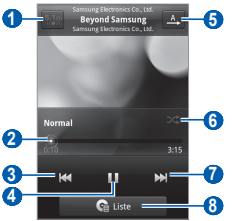

Nummer	Funktion
1	Aktiverer 5.1 kanals surround sound-systemet, når det er høretelefoner tilsluttet.
2[1]	Går til et sted i filen ved at trække i bjælken.
3	Genstarter afspilningen eller springer tilbage, søger tilbage i en fil (holdes nede).

Nummer	Funktion
4	Stop afspilning midlertidigt. Vælg ▶ for at fortsætte afspilning.
5	Skifter tilstand for gentagelse (fra, gentager en fil eller gentager alle filer).
6[1]	Aktiverer tilstanden Tilfældig rækkefølge.
7	Springer frem. Scanner frem i en fil (holdes nede).
8	Åbner afspilningslisten.

1. Disse ikoner vises, når du trykker på afspillerskærmen.

- Du kan styre afspilningen med et par høretelefoner: Tryk på høretelefonsknappen for at afspille eller standse afspilningen midlertidigt. Du kan også trykke på høretelefonsknappen og holde den inde for at starte musikafspilleren.
- SRS CS hovedtelefon™ giver en 5.1 surround sound-oplevelse i dine standardhoved- eller høretelefoner, når du lytter til flerkanalsindhold, som f.eks. DVD-film.
- WOW HD™ forbedrer betydeligt lydkvaliteten og giver en dynamisk 3D-underholdningsoplevelse med dyb, vibrerende bas og en klar gengivelse af høje frekvenser, så du får alle detaljer med.

› Opret en afspilningsliste

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Musik**.
2. Vælg en kategori → en musikfil.

3 Tryk på [▤] → **Føj til afspilningsliste** → **Ny**.

4 Indtast en titel for din nye afspilningsliste, og vælg **Gem**.

5 Hvis du vil føje flere musikfiler til afspilningslisten, skal du afspille en fil og trykke på [▤] → **Føj til afspilningsliste** → den nye afspilningsliste.

› Brug af blandefunktionen

Når du aktiverer blandefunktionen, vælger telefonen musikfilerne vilkårligt og afspiller dem.

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Musik**.

2 Tryk på [▤] → **Fest-blanding**.

3 Hvis du vil deaktivere blandefunktionen, skal du trykke på [▤] → **Fest-blanding er slået fra**.

› Tilpas musikafspillerens indstillinger

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Musik**.

2 Vælg en kategori → en musikfil.

3 Tryk på [▤] → **Indstillinger**.

4 Juster følgende indstillinger for at tilpasse musikafspilleren:

Valg	Funktion
5.1 kanal	Indstiller, om det virtuelle 5.1 kanals surround sound-systemet skal aktiveres, når et headset er tilsluttet.
Equalizer	Vælger en standard equalizertype.

FM-radio

Lær at lytte til musik og nyheder på FM-radioen. Hvis du vil lytte til FM-radio, skal du først tilslutte et par høretelefoner, der fungerer som antenne.

› Lytte til FM-radioen

1 Sæt et par høretelefoner i telefonen.

2 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **FM-radio**.

FM-radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.

Første gang du aktiverer FM-radioen, vil du blive bedt om at starte den automatiske indstilling.

3 Brug følgende taster til at styre FM-radioen:

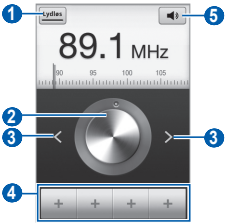

Nummer	Funktion
1	Tænd eller sluk for FM-radioen.
2	Finindstil frekvensen.
3	Søger efter en tilgængelig radiostation.
4	Føjer den aktuelle radiostation til listen Foretrukne.

Nummer	Funktion
5	Indstiller lydstyrken.

Gemme en radiostation automatisk

1. Sæt et par høretelefoner i telefonen.
2. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **FM-radio**.
3. Tryk [ ] → **Scanning** → en scanningsindstilling.

FM-radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.

Føje en radiostation til listen Foretrukne

1. Sæt et par høretelefoner i telefonen.
2. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **FM-radio**.
3. Vælg Lydløs for at tænde for FM-radioen.
4. Rul til den ønskede station.
5. Vælg + for at føje den til listen Foretrukne.

Du kan tilføje et navn for en radiostation eller fjerne en radiostation. Tryk på en radiostation på listen Foretrukne, og hold nede og vælg **Fjern** eller **Omdøb**.

Tilpasse indstillinger for FM-radio

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **FM-radio**.
2. Tryk på [▤] → **Indstillinger**.
3. Juster følgende indstillinger for at tilpasse din FM-radio:

Valg	Funktion
Region	Indstiller dit område.
Baggrundsafspilning	Indstiller, om FM-radioen skal køre i baggrunden, mens du bruger andre programmer. Hvis denne funktion er aktiveret, kan du kontrollere FM-radioen fra genvejspanelet.
Vis station-id	Du kan indstille, hvorvidt der skal vises station-id på FM-radioskærmen. Station-id er kun tilgængeligt fra radiostationer, der sender denne information.
Alternativ frekvens	Indstiller, om FM-radioen skal forsøge atter at indstille en radiostation, hvis det aktuelle signal er svagt.
Automatisk slukning	Indstiller, om FM-radioen automatisk skal slås fra efter et angivet tidsrum.

Personlige oplysninger

Kontakter

Lær at oprette og håndtere en liste over dine personlige eller forretningsmæssige kontakter. Du kan gemme navne, mobilnumre, privatnumre, e-mail-adresser, fødselsdage og andet for dine kontakter.

› Opret en kontakt

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg .

2 Vælg .

3 Vælg en hukommelse.

Hvis du har mere end én konto, skal du vælge en konto, hvortil du ønsker at tilføje kontakten.

4 Indtast kontaktoplysninger.

5 Vælg **Gem** for at føje kontakten til hukommelsen.

Du kan også oprette en kontakt fra opkaldsskærmen.

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg → **Tastatur**.

2 Indtast et telefonnummer.

3 Vælg **Føj til kontakter** → .

4 Vælg en hukommelse.

Hvis du har mere end én konto, skal du vælge en konto, hvortil du ønsker at tilføje kontakten.

5 Indtast kontaktoplysninger.

6 Vælg **Gem** for at føje kontakten til hukommelsen.

Find en kontakt

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg .

2 Rul op eller ned på listen over kontakter.

3 Vælg navnet på en kontakt.

Når du har fundet en kontakt, kan du:

- Ringe op til kontakten ved at vælge et telefonnummer.
- Sende en meddelelse ved at vælge **Meddelelse**.
- Sende en e-mail-meddelelse ved at vælge e-mail-adresse.
- Redigere kontaktoplysninger ved at trykke på [ ] → **Rediger**.

Indstilling af et hurtigopkaldsnummer

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg .

2 Tryk på [ ] → **Mere** → **Hurtigopkald**.

3 Vælg et placeringsnummer → en kontakt.

Du kan hurtigt ringe op til dette nummer ved at holde placeringsnummeret nede fra opkaldsskærmen.

Opret visitkort

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg .

2 Tryk på [ ] → **Min profil**.

3 Indtast dine personlige detaljer.

4 Vælg **Gem**.

Du kan sende dit visitkort ved at føje det til en meddelelse eller en e-mail eller ved at overføre det via den trådløse Bluetooth-funktion.

Hente kontakter fra dine community-konti

Du kan få vist listen over de forskellige konti for community-websiden og vælge en konto, så du kan tilføje en kontakt fra websiden til dine kontakter på telefonen.

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg .
2. Tryk på [▤] → **Hent venner**.
3. Vælg en konto.

Opret en gruppe med kontakter

Ved at oprette grupper med kontakter kan du håndtere flere kontakter og sende meddelelser eller e-mails til en hel gruppe. Start med at oprette en gruppe.

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg → **Grupper**.
2. Tryk på [▤] → **Opret**.
3. Indtast et navn, og vælg en ringetone for gruppen.
4. Vælg **Gem**.

Kopiere kontakter

Sådan kopierer du kontakter fra SIM- eller USIM-kortet til din telefon:

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg .
2. Tryk på [▤] → **Import/eksport** → **Importer fra SIM-kort**.
3. Vælg kontakter, der skal kopieres, og vælg **Importer**.

Sådan kopierer du kontakter fra telefonen til SIM- eller USIM-kortet:

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg .
2. Tryk på [▤] → **Import/eksport** → **Eksportér til SIM-kort**.
3. Vælg kontakter, der skal kopieres, og vælg **Eksporter** → **Ja**.

Importer eller eksporter kontakter

Sådan importerer du kontaktfiler (i vcf-format) fra et hukommelseskort til telefonen:

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg .
2. Tryk på [ ] → **Import/eksport** → **Importer fra SD-kort**.
3. Vælg en hukommelse.

   Hvis du har mere end én konto, skal du vælge en konto, hvortil du ønsker at tilføje kontakten.
4. Vælg en funktion til importering af en enkelt kontaktfil, flere kontaktfiler eller alle kontaktfiler, og vælg **OK**.
5. Vælg de kontaktfiler, der skal importeres, og vælg **OK**.

Sådan eksporterer du kontakter fra telefonen til et hukommelseskort:

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg .
2. Tryk på [ ] → **Import/eksport** → **Eksporter til SD-kort**.
3. Vælg **Ja** for at bekræfte.

Vise kommunikationsloggen

Du kan få vist kommunikationsloggen over opkald, meddelelser, e-mail eller SNS-tråde.

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg → **Oversigt**.
2. Vælg et objekt, som du vil have vist.

› Få vist sociale netværksaktiviteter

Du kan få vist de seneste aktiviteter for kontakter i sociale netværkstjenester, som f.eks. Facebook, MySpace og Twitter.

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg → **Aktiviteter**.
2. Vælg et objekt, som du vil have vist.

Kalender

Lær at oprette og håndtere daglige, ugentlige eller månedlige begivenheder og indstille en alarm som påmindelse for vigtige begivenheder.

› Opret en begivenhed

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Kalender**.
2. Tryk på [ ] → **Mere** → **Opret**.
3. Indtast detaljer for begivenheden efter behov.
4. Vælg **Udført**.

› Vis begivenheder

Sådan skifter du kalendervisning:

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Kalender**.
2. Tryk på [ ], og vælg **Dag**, **Uge** eller **Måned**.

Sådan får du vist begivenheder for en bestemt dato:

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Kalender**.
2. Vælg en dato i kalenderen. I månedsvisning er dage med planlagte begivenheder angivet med en blå bjælke.
   Hvis du vil vælge dags dato, skal du trykke på [ ] → **I dag**.
3. Vælg en begivenhed for at få vist detaljer.

› Stop en begivenhedsalarm

Hvis du indstiller en alarm for en begivenhed i kalenderen, vil ikonet for begivenhedsalarmen blive vist på det valgte tidspunkt.

1. Åbn genvejspanelet øverst på skærmen.
2. Vælg en påmindelse for at få vist flere detaljer om begivenheden.
3. Hvis du vil udsætte eller afvise påmindelsen, skal du vælge **Slumre alle** eller **Afvis alle**.

Notat

Lær at optage vigtige oplysninger, der kan gemmes og vises på et senere tidspunkt.

› Opret et notat

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Notat**.
2. Vælg **Opret**, eller tryk på [▤] → **Opret**.
3. Indtast notatets tekst.
4. Tryk på [↩] for at skjule tastaturet.
5. Vælg en farve for at skifte en baggrundsfarve.
6. Vælg **Gem**.

› Vis notater

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Notat**.
2. Vælg et notat for at få vist detaljer.
   - Vælg ✎ for at redigere notatet.
   - Vælg ✕ for at slette notatet → **OK**.

Du kan sende notatet til andre ved at trykke på notatet, og holde det nede, og vælge **Send via** → en funktion.

Diktafon

Lær at bruge telefonens diktafon.

For at bruge diktafonen skal du først isætte et hukommelseskort.

› Optage et stemmenotat

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Diktafon**.
2. Vælg **Optag** for at starte optagelsen.
3. Tal ind i mikrofonen.
4. Når du er færdig med at optage et notat, skal du vælge **Stop**.

   Notatet gemmes automatisk.
5. Hvis du vil optage flere stemmenotater, skal du vælge **Optag** i bunden af skærmen.

› Afspille et stemmenotat

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Stemmeop**.
2. Vælg **Liste**.
3. Vælg et stemmenotat, der skal afspilles.

Du kan sende stemmenotatet til andre ved at trykke på [▭] → **Del** → en funktion.

Internet

Webtjenester kræver en dataforbindelse. Kontakt din operatør for at vælge den bedste dataplan.

Internet

Lær at åbne og oprette bogmærker for dine foretrukne websider.

- Du skal betale for at oprette forbindelse til internettet og hente medier. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse hos tjenesteudbyderen.
- Afhængigt af din tjenesteudbyder kan webbrowsermenuen være angivet på anden måde.
- De tilgængelige ikoner afhænger af tjenesteudbyderen og dit område.

› Browse på websider

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Internet** for at åbne en bestemt hjemmeside.

For at åbne en bestemt webside skal du vælge feltet til indtastning af URL, indtaste webadressen for den pågældende webside og vælge →.

2 Du skal bruge følgende taster til at navigere på websider:

Skærmen kan variere afhængigt af dit område eller din tjenesteudbyder.

Nummer	Funktion
1	Indtaster webadressen for en webside, der skal åbnes.
2	Åbner en liste over gemte bogmærker, ofte besøgte sider og seneste internethistorik.

Når du browser på websider, kan du bruge følgende funktioner:

- Dobbeltklik på skærmen for at zoome ind eller ud. Du kan også bruge to fingre til at zoome. Placer dine to fingre på skærmen, og før dem langsomt sammen eller spred dem.
- Hvis du vil åbne et nyt vindue, skal du trykke på [▤] → **Nyt vindue**.
- Hvis du vil have vist de aktuelt aktive vinduer, skal du trykke på [▤] → **Vinduer**. Du kan åbne flere sider og bladre frem og tilbage mellem dem.
- Hvis du vil genindlæse den aktuelle webside, skal du trykke på [▤] → **Opdater**.
- Hvis du vil gå til næste side i hukommelsen, skal du trykke på [▤] → **Frem**.
- Hvis du vil bogmærke den aktuelle webside, skal du trykke på [▤] → **Tilføj bogmærke**.
- Hvis du vil føje en genvej til den aktuelle webside til den inaktive skærm, skal du trykke på [▤] → **Mere** → **Føj genv. til starts.**
- Hvis du vil søge efter tekst på websiden, skal du trykke på [▤] → **Mere** → **Find på side**.
- Hvis du vil have vist websidedetaljer, skal du trykke på [▤] → **Mere** → **Sideoplys.**
- Hvis du vil sende linket til websiden til andre, skal du trykke på [▤] → **Mere** → **Del side**.
- Hvis du vil have vist downloadoversigten, skal du trykke på [▤] → **Mere** → **Download**.
- Hvis du vil tilpasse browserindstillinger, skal du trykke på [▤] → **Mere** → **Indstillinger**.

› Søg efter oplysninger via stemme

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Internet**.
2. Vælg adressefeltet.
3. Vælg , og sig et søgeord i din telefons mikrofon.
   Telefonen søger efter oplysninger og websider, der er relateret til søgeordet.

› Tilføj et bogmærke for foretrukne websider

Hvis du kender webadressen for en webside, kan du tilføje et bogmærke manuelt. Sådan tilføjer du et bogmærke:

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Internet**.
2. Vælg → **Bogmærker**.
3. Vælg **Tilføj**, eller tryk på [ ] → **Bogmærk senest viste side**.
4. Indtast en sides titel og en internetadresse.
5. Vælg **OK**.

Fra listen over bogmærker skal du holde et bogmærke nede og bruge følgende funktioner:

- For at åbne websiden i det aktuelle vindue skal du vælge **Åbn**.
- For at åbne websiden i et nyt vindue skal du vælge **Åbn i et nyt vindue**.
- Vælg **Rediger bogmærke** for at redigere detaljerne for bogmærket.
- Hvis du vil føje genvejen til bogmærket til den inaktive skærm, skal du vælge **Føj genv. til starts.**
- Vælg **Del link** for at sende webadressen for websiden til andre.

- Vælg **Kopier link-URL** for at kopiere webadressen for websiden.
- Vælg **Slet bogmærke** for at slette bogmærket.
- Vælg **Indstil som hjemmeside** for at bruge websiden som din startside for browseren.

› Få adgang til ofte besøgte sider eller seneste oversigt

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Internet**.
2. Vælg ★ → **Mest besøgte** eller **Oversigt**.
3. Vælg en webside, der skal åbnes.

Du kan tilføje en webside til listen over bogmærker ved at vælge stjerneikonet til højre.

Maps

Lær at bruge Google Maps™ at finde din lokation, søge efter gader, byer eller lande samt få retningsanvisninger.

For at modtage bedre GPS-signaler skal du undgå at bruge din telefon under følgende forhold:

- Mellem bygninger, i tunneller, steder under jorden eller inden i bygninger
- i dårligt vejr
- steder med højspænding eller elektromagnetiske felter

Du må ikke røre ved den indvendige del af antenneområdet eller dække dette område med dine hænder eller andre genstande, mens du bruger GPS-funktionen.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

Aktivere lokationstjenester til brug sammen med Google Maps

Du skal aktivere lokationstjenester for at finde din lokation og søge på kortet.

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Placering og sikkerhed**.

2 Juster følgende indstillinger for at aktivere lokationstjenesterne:

Valg	Funktion
Brug trådløse netværk	Indstil for at bruge WLAN og/eller mobile netværk til at finde din placering.
Brug GPS-satellitter	Indstil for at bruge GPS-satellitten til at finde din placering.

Søg efter en bestemt lokation

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Maps**.

2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du vælge **OK** for at bekræfte.

Kortet vil vise din aktuelle placering.

3 Tryk på [▭] → **Søgning**, eller vælg .

4 Indtast et søgeord for placeringen, og vælg .

- For at søge efter placeringer via stemme skal du vælge .
- Vis en liste over alle resultater af søgningen ved at vælge .
- For at zoome ind eller ud skal du vælge eller .
- Hvis du vil søge efter et sted omkring dig, skal du vælge .
- For at føje lag til kortet skal du vælge .
- For at få vist din aktuelle placering, skal du vælge .

For at føje en stjerne til placeringen skal du vælge ballonen for placeringens navn → .

Hent anvisninger til en bestemt destination

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Maps**.
2. Tryk på [▤] → **Rutevejledning**.
3. Angiv adresserne på startplaceringen og slutplaceringen.
   For at indtaste en adresse fra din liste over kontakter eller for at markere en lokation på kortet skal du vælge → **Kontaktpersoner** eller **Punkt på kortet**.
4. Vælg en rejsemetode (bil, bus eller til fods) og vælg **Gå**.
5. Vælg en rejserute for at få vist detaljerne om din tur (hvis det er nødvendigt).
6. Vælg .
   Ruten angives på kortet. Hvis du kun vil se en del af ruten, skal du vælge eller .
7. Når du er færdig, skal du trykke på [▤] → **Ryd kort**.

Del din placering via Google Latitude

Lær at dele din placering med dine venner og få vist venners placeringer Google Latitude™.

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Latitude**.
   Telefonen etablerer automatisk forbindelse til Latitude.
2. Tryk på [▤] → **Tilføj venner** → **Vælg fra Kontaktpersoner** eller **Tilføj via e-mail-adresse**.
3. Vælg en ven, som du vil tilføje, eller indtast en e-mail-adresse, og vælg **Tilføj venner**.
4. Vælg **Ja**.
   Når dine venner accepterer din invitation, kan du dele placeringer.
5. Tryk på [▤] → **Se kort**.
   Dine venners placeringer er markeret med deres billeder på kortet.

Søg efter et sted i nærheden af dig

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Places**.
2. Vælg en kategori.

   Din telefon søger efter steder i nærheden af din aktuelle placering, der er relateret til kategorien.
3. Vælg navnet for en placering for at få vist detaljer.
4. Vælg for at få vist stedet på kortet.

   Vælg for at få vist ruten til stedet.

   Vælg for at få vist telefonnummeret for stedet.

Naviger til din destination

Lær at bruge GPS-navigationssystemet for at finde og vise din destination med stemmestyring.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Navigation**.
2. Hvis du starter dette program for første gang, skal du vælge **Godkend**.
3. Indtast din destination ved at bruge en af følgende metoder:
   - **Indtal destination**: Sig din destination, som f.eks. "Navigér til *destination*".
   - **Indtast destination**: Indtast din destination med det virtuelle tastatur.

- **Kontakter**: Vælg din destination fra dine kontakters adresse.
- **Stjernemarkerede steder**: Vælg din destination fra listen over dine steder med stjerner.

4 Vælg **Installer** for at bruge stemmestyret navigation (hvis nødvendigt).

5 Følg den på kortet angivne rute og stemmevejledning. Hvis du vil se vejledning i tekstform, skal du vælge .

6 Hvis du vil afslutte navigeringen, skal du trykke på [ ] → **Exit Navigation**.

Google-søgning

Du kan søge efter programmer i telefonen og specifikke data på nettet.

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Google-søgning**.

2 Indtast et bogstav eller ord for de data, du søger efter. Hvis du vil søge efter data med stemmen, skal du vælge og sige et søgeord i telefonens mikrofon.

3 Vælg emnenavnet, som du vil have vist.

YouTube

Lær at se og dele videoklip via YouTube.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

› Se videoer

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **YouTube**.

2 Vælg **Accepter** for at bekræfte, når du første gang starter dette program.

3 Vælg et videoklip på listen.

4 Drej telefonen mod uret for liggende format.

5 Brug følgende taster til at styre afspilningen:

Nummer	Funktion
1	Går til et sted i filen ved at trække i bjælken.
2	Skifter skærmens kvalitet.

› Upload videoer

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **YouTube**.

2 Tryk på [ ] → **Upload**, og vælg en video. Spring til 8.
Hvis du vil uploade nye videoer, skal du vælge for at tænde for kameraet.

3 Drej telefonen mod uret for liggende format.

4 Ret objektivet mod motivet, og juster billedet.

5 Vælg ● for at starte optagelsen.

6 Vælg ■ for at stoppe optagelsen.

7 Vælg **Gem** for at overføre videoen, som du har optaget.

8 Indtast dit brugernavn og din adgangskode, og vælg **Log ind**.

9 Indtast detaljer for overførslen, og vælg **Upload**.

Nyheder og vejr

Lær at få vist vejroplysningerne og læse de seneste nyheder og andre nyhedsartikler.

› Vis vejrudsigten

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Nyheder og vejr**.
2. Vælg **Vejr** øverst på skærmen.

   Telefonen søger efter din aktuelle placering og viser vejrudsigten.

Du kan skifte placeringen for at få vist vejrudsigten for andre områder. Tryk på [▤] → **Indstillinger** → **Indstillinger for vejr**, og fjern markeringen ud for **Brug Min placering**. Vælg derefter en placering i **Angiv placering**.

› Læs nyhedsartikler

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Nyheder og vejr**.
2. Vælg et nyhedsemne øverst på skærmen.
3. Vælg en artikel, du vil åbne.

Hvis du vil tilføje nyhedsemner, skal du trykke på [▤] → **Indstillinger** → **Indstillinger for nyheder** → **Vælg nyhedsemner**.

Samsung Apps

Samsung Apps gør det muligt enkelt og let at downloade et væld af programmer direkte til din telefon. Med et hav af spil, nyheder, referencer, sociale netværkstjenester, navigation, sundhedsrelaterede programmer og mere giver Samsung Apps dig direkte adgang til et kæmpe udvalg af oplevelser via mobiltelefonen.

Din telefon bliver smartere med fuldt optimerede programmer fra Samsung Apps. Udforsk utrolige programmer og gør dit mobile liv endnu bedre.

- Om denne funktion er tilgængelig afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.
- Besøg www.samsungapps.com for yderligere oplysninger.

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Samsung Apps**.

2 Søg efter, og overfør programmer, som du ønsker.

Marked

Du kan downloade spil, ringetoner eller andre programmer fra Android Market.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Marked**.

2 Søg efter en fil, og download den til din telefon. ► s. 33

BookStore

Lær at åbne online-ebook-butikken og købe elektronisk bogindhold, f.eks. en række bøger og aviser.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **BookStore**.

2 Vælg en indholdstype.

3 Vælg en kategori, eller vælg **Search** or at søge efter ebook-indhold ved at indtaste et søgeord.

4 Søg efter en fil, og køb eller tilføj den til din bogliste.

5 Åbn boglisten, og hent ebook-indholdet til telefonen.

MusicStore

Få oplysninger om at åbne onlinemusikbutikken og købe dine foretrukne musikfiler.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **MusicStore**.

2 Vælg en kategori, eller vælg **Search** for at søge efter musik ved at indtaste et søgeord.

3 Søg efter en fil, og download den til din telefon.

Forbindelser

Bluetooth

Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi, der gør det muligt at udveksle informationer over en afstand på ca. 10 m uden en fysisk forbindelse.

Det er ikke nødvendigt at arrangere enhederne for at overføre oplysninger med Bluetooth. Hvis enhederne er inden for rækkevidde, kan du udveksle oplysninger mellem dem, selv hvis de er placeret i forskellige rum.

- Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet sendt eller modtaget via den trådløse Bluetooth-funktion.
- Sørg altid for, at du deler og modtager data med enheder, som du ved, at du kan stole på og er korrekt sikrede. Hvis der er forhindringer mellem enhederne, reduceres sendeafstanden muligvis.
- Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din telefon. Det er især enheder, der ikke er testet eller godkendt af Bluetooth SIG.

› Aktivere den trådløse Bluetooth-funktion

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Bluetooth-indstillinger**.
2. Vælg **Bluetooth** for at aktivere den trådløse Bluetooth-funktion.

› Søg efter og par med andre Bluetooth-enheder

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Bluetooth-indstillinger** → **Scan enheder**.

2 Vælg en enhed.

3 Indtast en PIN-kode for den trådløse Bluetooth-funktion eller eventuelt den anden enheds Bluetooth PIN-kode, og vælg **OK**. Eller vælg **Accepter**, for at få PIN-koden til at passe mellem din telefon og enheden.

Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme PIN-kode eller accepterer forbindelsen, parres enhederne. Hvis parringen gennemføres, søger telefonen automatisk efter tilgængelige tjenester.

Nogle enheder, f.eks. høretelefoner og håndfri sæt til bilen, har en fast Bluetooth PIN-kode, f.eks. 0000. Hvis den anden enhed har en PIN-kode, skal du indtaste den.

› Send data med den trådløse Bluetooth-funktion

1 Vælg en fil eller et objekt, som f.eks. en kontakt, notat eller mediefil fra et passende program eller **Mine filer**.

2 Tryk på [ ] → **Del** eller **Send via** → **Bluetooth**.

3 Søg efter og par med en Bluetooth-enhed.

› Modtag data med den trådløse Bluetooth-funktion

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Bluetooth-indstillinger** → **Registrerbar**.

Din telefon er nu synlig for andre Bluetooth-enheder i 120 sekunder.

2 Når du bliver bedt om det, skal du indtaste PIN-koden for den trådløse Bluetooth-funktion og vælge **OK** (hvis nødvendigt).

3 Vælg **Accepter** for at bekræfte, at du er villig til at modtage data fra enheden (hvis nødvendigt).

Modtaget data gemmes i Bluetooth-mappen. Hvis du modtager en kontakt, gemmes denne automatisk i telefonbogen.

Wi-Fi

Lær at bruge telefonens trådløse netværk til at aktivere og oprette forbindelse til trådløse lokalnetværker (WLAN), der er kompatible med IEEE 802,11 b/g/n-standarderne.

Du kan oprette forbindelse til internettet eller andre netværksenheder et sted, hvor et adgangspunkt eller trådløst hotspot er tilgængelig.

Din telefon bruger en ikke-harmoniseret frekvens og er beregnet til brug i alle europæiske lande. WLAN kan anvendes indendørs uden restriktioner i EU, men kan ikke anvendes udendørs i Frankrig.

› Aktivere WLAN-funktionen

I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Wi-Fi-indstillinger** → **Wi-Fi**.

Et aktiveret WLAN kørende i baggrunden bruger batterikraft. For at spare på batteriet skal man kun aktivere WLAN, når det er nødvendigt.

› Find og opret forbindelse til et WLAN

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Wi-Fi-indstillinger**.

Telefonen vil automatisk søge efter tilgængelige WLAN'er.

2 Vælg et netværk under **Wi-Fi-netværk**.

3 Indtast en adgangskode for netværket (hvis nødvendigt).

4 Vælg **Tilslut**.

› Tilføj et WLAN manuelt

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Wi-Fi-indstillinger** → **Tilføj Wi-Fi-netværk**.
2. Indtast SSID for netværket, og vælg sikkerhedstypen.
3. Angiv sikkerhedsindstillingerne afhængigt af den valgte sikkerhedstype.
4. Vælg **Gem**.

AllShare

Lær at bruge DLNA-tjenesten (Digital Living Network Alliance), der gør dig i stand til at dele mediefiler mellem DLNA-aktiverede enheder i dit hjem ved hjælp af et WLAN.

Du skal først aktivere WLAN-funktionen og tilføje en WLAN-profil. ► s. 84

› Tilpas DLNA-indstillinger for deling af mediefiler

Du skal aktivere mediedeling for at gøre det muligt for andre DLNA-aktiverede enheder at få adgang til mediefiler på din telefon.

Visse filer kan muligvis ikke afspilles på DLNA-aktiverede enheder afhængigt af enhederne.

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **AllShare**.
2. Vælg **Indstillinger**.
3. Sådan justerer du følgende indstillinger for at tilpasse DLNA-funktionen:

Valg	Funktion
Navn på medieserver	Indtast et navn for din telefon som en medieserver.

Valg	Funktion
Del medier	Aktiverer videodeling, billeddeling eller musikdeling med andre DLNA-aktiverede enheder.
Adgangspunktsnetværk	Vælg en WLAN AP til at bruge for DLNA-forbindelser.
Upload fra andre enheder	Indstiller, om overførsel fra andre enheder skal accepteres.

› Afspille filer på en anden DLNA-aktiveret enhed

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **AllShare**.
2. Vælg **Afspil fil fra min telefon på anden afspiller**.
3. Vælg en mediekategori, og vælg filer, du vil afspille.
4. Vælg **Føj til afspilningsliste**.
5. Vælg en afspiller — den, der afspiller mediefilen. Afspilning starter på den valgte afspiller.
6. Brug din telefons ikoner til at styre afspilningen.

Afspilning kan blive gemt i bufferen afhængigt af netværksforbindelsen og den tilsluttede server.

› Afspille filer fra en enhed på en anden enhed

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **AllShare**.
2. Vælg **Afspil fil fra server på anden afspiller via min telefon**.

   Din telefon søger automatisk efter DLNA-aktiverede enheder.
3. Vælg en enhed som medieserver — den, der indeholder mediefiler.

4 Vælg en mediekategori, og vælg filer, du vil afspille.

5 Vælg **Føj til afspilningsliste**.

6 Vælg en afspiller — den, der afspiller mediefilen. Afspilning starter på den valgte afspiller.

7 Brug din telefons ikoner til at styre afspilningen.

Deling af mobilt netværk

Lær at indstille telefonen som et trådløst modem eller trådløst adgangspunkt for computere eller andre enheder, og del din telefons mobile netværksforbindelse.

› Dele din telefons mobile netværk via USB

1 Sæt et computerdatakabel i multifunktionsstikket på telefonen og i computeren.

2 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Internetd. og bærbart hotspot**.

3 Vælg **USB-internetdeling** for at aktivere USB-internetdelingsfunktionen.

Din telefon deler den mobile netværksforbindelse på din pc.

For at stoppe med at dele netværksforbindelsen skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet ved siden af **USB-internetdeling**.

Delingsmetoden for netværksforbindelser kan variere afhængigt af computerens styresystem.

› Dele din telefons mobile netværk via WLAN

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger → Trådløst og netværk → Internetd. og bærbart hotspot**.

2 Vælg **Mobilt AP** for at aktivere funktionen mobilt AP.

3 Vælg **Mobile AP-indstillinger → Konfigurer mobilt adgangspunkt** for at tilpasse den mobile AP-funktion:

Valg	Funktion
Netværks-SSID	Viser og redigerer telefonnavnet, som vil blive vist for eksterne telefoner.
Sikkerhed	Vælg sikkerhedstypen.

4 Fra en anden telefon skal du finde din telefons navn i den tilgængelige liste over forbindelser og oprette forbindelse til netværket.

Din telefon deler den mobile netværksforbindelse på en anden telefon.

Pc-forbindelser

Lær at forbinde telefonen til en computer med et datakabel i forskellige USB-forbindelsestilstande. Når du forbinder telefonen til en computer, kan du overføre data direkte til og fra din telefon og bruge programmet Samsung Kies.

› Forbinde med Samsung Kies

Sørg for, at Samsung Kies er installeret på din pc. Du kan downloade programmet fra Samsungs hjemmeside (www.samsung.com).

1 Sæt et computerdatakabel i multifunktionsstikket på telefonen og i computeren.

Samsung Kies startes automatisk.

Hvis Samsung Kies ikke starter automatisk, skal du dobbeltklikke på ikonet Samsung Kies på din pc.

2 Kopier filer fra computeren til telefonen.

Yderligere oplysninger findes i hjælpen i Samsung Kies.

› Forbinde som masselagringsenhed

Hvis du indsætter et hukommelseskort i telefonen, kan du åbne filmappen på hukommelseskortet ved at bruge telefonen som en hukommelseskortlæser.

1. Indsæt et hukommelseskort i telefonen.
2. Sæt et computerdatakabel i multifunktionsstikket på telefonen og i computeren.
3. Åbn genvejspanelet.
4. Vælg **USB forbundet** → **Forbind USB-lager** → **OK**.
5. Åbn mappen for at vise filerne.
6. Kopier filer fra computeren til hukommelseskortet.
7. Når du er færdig, skal du vælge **Slå USB-lagring fra**.

For at afbryde forbindelsen mellem telefonen og pc'en skal du klikke på USB-enhedsikonet på proceslinjen i Windows og klikke på indstillingen for sikkert at fjerne masselagringsenheden. Fjern dernæst datakablet fra computeren. Ellers kan du miste data, der er gemt på hukommelseskortet eller ødelægge hukommelseskortet.

VPN-forbindelser

Du kan oprette VPN (virtuelle private netværk) og oprette sikker forbindelse til dit private netværk gennem et offentligt netværk, som f.eks. internettet.

Telefonen skulle allerede være konfigureret til internetadgang. Hvis du har problemer med at komme på internettet, skal du redigere forbindelsen. Spørg tjenesteudbyderen, hvis du ikke er sikker på, hvilke forbindelsesoplysninger du skal indtaste.

Opret VPN-forbindelser

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **VPN-indstillinger** → **Tilføj VPN**.

2 Vælg en VPN-type.

3 Tilpas forbindelsesoplysningerne.

Tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt af VPN-typen.

Valg	Funktion
VPN-navn	Angiv et navn for VPN-serveren.
Indstil VPN-server	Indtast VPN-serverens IP-adresse.
Aktiver Kryptering	Indstiller til at kryptere VPN-serveren.
Indstil IPsec forhåndsdelt nøgle	Indtast en forhåndsdelt nøgle.
Aktiver L2TP-hemmelighed	Indstiller til at bruge L2TP-hemmelig adgangskode.
Indstil L2TP-hemmelighed	Angiv L2TP-hemmelig adgangskode.
Indstil brugercertifikat	Vælg et brugercertifikat, som VPN-serveren bruger til at identificere dig med. Du kan importere certifikater fra VPN-serveren eller downloade fra nettet.
Indstil CA-certifikat	Vælg certifikatmyndighedens (CA) certifikat, som VPN-serveren bruger til at identificere dig med. Du kan importere certifikater fra VPN-serveren eller downloade fra nettet.
DNS-søgedomæner	Angiv DNS-adressen (Domain Name Server).

4 Når du er færdig, skal du trykke på [ ] → **Gem**.

Oprette forbindelse til et privat netværk

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **VPN-indstillinger**.
2. Vælg et privat netværk, som du vil oprette forbindelse til.
3. Indtast brugernavnet og adgangskoden, og vælg **Forbind**.

Værktøjer

Ur

Lær at bruge urets skærm på den inaktive skærm og indstille og styre alarmer for vigtige begivenheder.

› Brug af urets skærm

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Ur**.
2. Brug følgende funktioner, når du bruger urets skærm:
   - For at oprette eller slette en alarm skal du vælge .
   - Hvis du vil afspille et diasshow med billeder i Galleri, skal du vælge .
   - For at starte musikafspilleren skal du vælge .
   - For at skifte til den inaktive skærm skal du vælge .

› Indstil en ny alarm

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Ur**.
2. Tryk på [ ] → **Tilføj alarm**.
3. Indstil detaljer for alarm.
4. Når du er færdig, skal du vælge **Udført**.

Udsættelsesfunktionen indstiller telefonen til at gentage alarmen efter en bestemt tidsperiode. Indstil denne tid for udsættelsesfunktioner ved at trykke på [ ] → **Indstillinger** → **Varighed af udsættelse**.

› Stop en alarm

Når alarmen aktiveres, skal du:

- Vælge **Afvis** for at stoppe alarmen.
- Vælge **Slumre** for at gentage alarmen efter et angivet tidsrum.

Lommeregner

Lær at udføre matematiske beregninger direkte på din telefon som en typisk håndholdt lommeregner eller en bordlommeregner.

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Lommeregner**.
2. Brug de taster, der svarer til lommeregnerens skærm for at udføre grundlæggende matematiske betjeninger.
3. Tryk på [▭] → **Avanceret panel** fora t bruge den videnskabelige lommeregner.

Downloads

Lær at åbne og styre filer, som du har hentet fra nettet og i e-mail.

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Downloads**.
2. Vælg en hentemappe.
3. Åben en fil ved at markere den.

   Slet en fil ved at markere afkrydsningsfeltet og så vælge **Slet**.

Mine filer

Lær, hvordan du hurtigt og let får adgang til alle dine billeder, videoklip, musik, lydklip og andre filtyper, der er gemt på dit hukommelseskort.

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Mine filer**.
2. Vælg en mappe.
   - Vælg **Op** for at gå et niveau op i filmappen.
   - For at skifte til mappen Hjem skal du vælge **Startside**.
3. Vælg en fil, der skal åbnes.

Tryk på [ ] i en mappe for at bruge følgende indstillinger:

- For at sende en fil til andre via multimediemeddelelse, e-mail eller den trådløse Bluetooth-funktion, skal du vælge **Del**.
- For at oprette en mappe skal du vælge **Opr. map**.
- For at slette filer eller mapper skal du vælge **Slet**.
- For at ændre visningstilstand skal du vælge **Vis som**.
- For at sortere filer eller mapper skal du vælge **Vis efter**.
- Vælg **Mere** for at bruge flere funktioner via en fil, som f.eks. funktionen flytte, kopiere eller omdøbe.

SIM-værktøjskasse

Brug forskellige ekstratjenester, der udbydes af tjenesteudbyderen. Denne menu findes muligvis med et andet navn, dette afhænger af dit SIM- eller USIM-kort.

I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **SIM-værktøjskasse**.

Jobliste

Med joblisten kan du få vist aktuelt kørende programmer, programmernes pakkede størrelse, hukommelsesoplysninger samt overvåge RAM-hukommelsen.

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Jobliste**.
2. Brug følgende funktioner:
   - **Aktive programmer**: Få vist listen over alle åbne programmer på din telefon.
   - **Pakke**: Få vist de installerede programmers pakkede størrelse på din telefon.
   - **RAM-administ.**: Kontroller og håndter RAM-hukommelsen for din telefon.
   - **Oversigt**: Få vist brugt og tilgængelig hukommelse på din telefon og hukommelseskortet.
   - **Hjælp**: Få vist hjælpeoplysninger om forlænget batterilevetid.

ThinkFree Office

Lær at oprette og få vist dokumentfiler på din telefon. Hvis du har en konto med ThinkFree-webtjenester, kan du håndtere dokumenter online. Dette program understøtter følgende filformater: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Opret et nyt dokument

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **ThinkFree Office**.
2. Vælg **Jeg accepterer** for at bekræfte, når du første gang starter dette program.
3. Vælg **Aktivér nu** → **Luk** for at aktivere ThinkFree Office.
4. Vælg **Dokumenter**.
5. Tryk på [▤] → **Ny** → en dokumenttype.
6. Indtast et navn til dokumentet, og tryk på **OK**.
7. Indtast indhold i dokumentet ved at bruge værktøjerne nederst på skærmen.
8. Når du er færdig med at redigere, skal du vælge på værktøjslinjen eller trykke på [▤] → **Fil** → **Gem**.

› Vis og rediger et dokument på din telefon

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **ThinkFree Office**.
2. Vælg **Dokumenter** → et dokument.
3. Vælg en tekstkodetype (hvis nødvendigt).
4. Vis og rediger dokumentet som ønsket.
   - Brug to fingre til at zoome ind eller ud. Placer dine to fingre på skærmen, og før dem langsomt sammen eller spred dem.

- For at åbne værktøjslinjen for at redigere dokumentet (word-, tekst- eller excel-fil) skal du trykke på [▭] → **Rediger**.
- Hvis du vil søge efter tekst i dokumentet, skal du trykke på [▭] → **Søg**.

5 Når du er færdig med at redigere, skal du gemme dokumentet.

› Håndter dokumenter online

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **ThinkFree Office**.

2 Vælg **Online**.

3 Indtast brugernavnet og adgangskoden for at åbne din konto, og vælg dernæst **Log på**.

4 Vis og håndter dine dokumenter på serveren som ønsket.

Stemmesøgning

Lær at bruge stemmekommandofunktionen til at ringe til et nummer, sende en meddelelse eller søge efter en placering eller oplysninger, ved hjælp af din stemme.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Stemmesøgning**.

2 Vælg **Tal nu** → **OK** (hvis nødvendigt).

3 Sig en kommando ind i mikrofonen.

For at se videoselvstudiet skal du vælge **Se en video** fra hjælpeskærmen.

Indstillinger

Aktiver indstillingsmenuen

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger**.

2 Vælg en indstillingskategori, og vælg en indstilling.

Trådløst og netværk

Skift indstilling for de trådløse netværksforbindelser.

› Flightmode

Deaktiverer alle trådløse funktioner på din telefon. Du kan kun bruge ikke-netværksbaserede tjenester.

› Wi-Fi-indstillinger

- **Wi-Fi**: Slår WLAN-funktionen til og fra. ► s. 84
- **Netværksbesked**: Indstiller telefonen til at give dig besked, når der er et tilgængeligt åbent netværk.
- **Tilføj Wi-Fi-netværk**: Tilføj WLAN AP'er manuelt.

› Bluetooth-indstillinger

- **Bluetooth**: Slår den trådløse Bluetooth-funktion til og fra. ► s. 82
- **Enhedsnavn**: Vælger et Bluetooth-navn til din telefon.
- **Registrerbar**: Indstiller din telefon til at være synlig for andre Bluetooth-enheder.
- **Scan enheder**: Søger efter tilgængelige Bluetooth-enheder.

› Internetd. og bærbart hotspot

- **USB-internetdeling**: Aktiver funktionen USB-internetdeling for at dele din telefons mobile netværksforbindelse med computere via USB. Når der er forbindelse til en computer bruges din telefon som et trådløst modem for en pc. ► s. 87

- **Mobilt AP**: Aktiver den mobile WLAN-hotspot-funktion for at dele din telefons mobile netværksforbindelse med computere eller andre enheder via WLAN-funktionen. ► s. 88
- **Mobile AP-indstillinger**: Konfigurer netværksindstillinger WLAN-hotspot.

› VPN-indstillinger

Opsæt og opret forbindelse til VPN'er (virtuelle private netværk). ► s. 89

› Mobile netværk

- **Brug pakkedata**: Indstil, for at muliggøre netværk med datapakkekontakt for netværkstjenester.
- **Dataroaming**: Indstil telefonen til at oprette forbindelse til andre netværk, når du roamer eller dit hjemmenetværk ikke er tilgængeligt.
- **Adgangspunktsnavne**: Opretter adgangspunktnavne (APN'er).
- **Anvend kun 2G-netværk**: Indstiller telefonen til kun at forbinde til 2G-netværk.

  Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.
- **Netværksoperatører**: Søger efter tilgængeligt netværk og vælger et netværk til roaming.

Opkaldsindstillinger

Sådan tilpasser du indstillingerne for opkaldsfunktioner:

› FDN

- **Aktiver FDN**: Aktiverer eller deaktiverer FDN-tilstand for at begrænse opkald til numre på FDN-listen. Du skal indtaste PIN2-koden, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort.
- **Skift PIN2**: Skifter den PIN2-kode, der bruges til at beskytte den primære PIN-kode. Hvis SIM- eller USIM-kortet er låst, skifter denne menu til **Fjern blokering af PIN2**.
- **FDN-liste**: Opretter en liste med kontakter til fixed dialling.

› Telefonsvarertjeneste

Vælg din tjenesteudbyders telefonsvarer. Du kan også vælge andre telefonsvarere, hvis du har downloadet programmer, der understøtter dem.

› Telefonsvarernummer

Indtaster nummeret for at åbne telefonsvarertjenesten. Du kan få nummeret hos din tjenesteudbyder.

› Viderestilling

Viderestiller indgående opkald til et andet nummer.

› Yderligere indstillinger

- **Opkalderbillede**: Viser dit opkalder-ID til andre parter ved udgående opkald.
- **Banke på**: Tillader meddelelse om indgående opkald under aktuelt opkald.
- **Aktiver nærhedssensor**: Indstil til at aktivere nærhedssensoren under et opkald.

Lyd

Skifter indstillingerne for forskellige lyde på din telefon.

- **Lydløs tilstand**: Du kan aktivere den lydløse tilstand, så alle lyde undtagen medielyde og alarmringetoner slås fra.
- **Vibration**: Indstil, hvornår telefonen skal vibrere ved forskellige begivenheder.
- **Lydstyrke**: Justerer lydstyrkeniveauet for opkaldsringetoner, musik og videoklip, alarmringetoner, systemlyde og beskedringetoner.
- **Telefonringetone**: Vælg en ringetone, der kan informere dig om indgående opkald.
- **Ringetone for beskeder**: Vælger en ringetone, der kan informere dig ved hændelser, som f.eks. indgående meddelelser og ubesvarede opkald.
- **Berøringstoner kan høres**: Indstiller telefonen til at give lyd, når du trykker på tasterne på opkaldsskærmen.
- **Valg kan høres**: Indstil telefonen til at komme med en lyd, når du vælger et program eller en indstilling.
- **Lyd for skærmlås**: Indstiller telefonen til at give lyd, når du låser eller låser den berøringsfølsomme skærm op.

Skærm

Skift indstillinger for skærmen.

- **Baggrunde**
  - **Baggr. på startskærm**: Vælger et baggrundsbillede for den inaktive skærm.
  - **Lås skærmbaggrund**: Vælger et baggrundsbillede for skærmlåsen.
- **Typografi**: Ændr skrifttypen for skærmens tekst. Du kan hente skrifttyper fra Android Market ved at vælge **Hent skrifttyper online**.
- **Lysstyrke**: Indstiller skærmens lysstyrke.
- **Rotér skærm automatisk**: Indstiller, om indholdet skal roteres automatisk, når telefonen roterer.
- **Animation**: Indstiller telefonen til at vise en animation, når du skifter mellem forskellige vinduer.
- **Skærm-time-out**: Indstiller varigheden for, hvor lang tid telefonen skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **Vandret kalibrering**: Kalibrer accelerometeret for at justere den horisontale akse på telefonen for at få bedre bevægelsesanerkendelse.

Placering og sikkerhed

Skifter indstillinger for din telefons sikkerhed, SIM- eller USIM-kortet samt GPS-funktionaliteten.

- **Brug trådløse netværk**: Indstil for at bruge WLAN og/eller mobile netværk til at finde din placering.
- **Brug GPS-satellitter**: Indstil for at bruge GPS-satellitten til at finde din placering.
- **Indstil skærmlås**: Indstiller sikkerhedskoden for oplåsning. Når du har indstillet din sikkerhedskode, skifter denne funktion til **Skift skærmlås**.
  - **Ingen**: Deaktiverer skærmlåsen.
  - **Mønster**: Indstiller et oplåsningsmønster til at låse op for skærmen.
  - **PIN-kode**: Indstiller en PIN-kode (numerisk) til at låse skærmen op.

- **Adgangskode**: Indstiller en adgangskode (alfanumerisk) til at låse skærmen op.

- **Konfigurer SIM-kortlås**:
  - **Lås SIM-kort**: Aktiverer eller deaktiverer funktionen for PIN-lås, så den anmoder om PIN-kode, før telefonen bruges.
  - **Skift SIM PIN-kode**: Skifter den PIN-kode, der bruges til at åbne SIM- eller USIM-data.
- **Synlige adgangskoder**: Indstiller din telefon til at vise din adgangskode, når du indtaster den.
- **Vælg enhedsadministratorer**: Få vist enhedsadministratorer, der er installeret på din telefon. Du kan aktivere enhedsadministratorer for at anvende nye politikker for din telefon.
- **Brug sikre legitimationsoplysninger**: Bruger certifikater og legitimation for at sikre sikker brug af forskellige programmer.
- **Installer fra SD-kort**: Installerer krypterede certifikater, der er gemt på et hukommelseskort.
- **Indstil adgangskode**: Opretter og bekræfter en adgangskode for at få adgang til legitimation.
- **Ryd lager**: Sletter indholdet af legitimation fra telefonen og nulstiller adgangskoden.

Programmer

Du kan ændre indstillingerne for håndteringen af installerede programmer.

- **Ukendte kilder**: Vælg denne funktion for at downloade programmer fra en hvilken som helst kilde. Hvis du ikke vælger denne funktion, kan du kun downloade programmer fra Android Market.
- **Administrer programmer**: Her kan du få adgang til oversigten over de programmer, der er installeret på telefonen, og kontrollere programinformationerne.
- **Kørende tjenester**: Få vist de tjenester, du bruger og få adgang til dem, så de kan håndteres.
- **Hukommelsesforbrug**: Få tilgængelig hukommelse og den hukommelse, der bruges af programmer på telefonen og hukommelseskortet.

- **Batteriforbrug**: Vis den mængde strøm, der forbruges af telefonen.
- **Udvikling**:
  - **USB-fejlsøgning**: Dette er med programudvikling for øje. Når telefonen er forbundet med en pc med et datakabel, vil USB-fejlsøgning blive aktiveret, og Samsung Kies starter automatisk.
  - **Forbliv vågen**: Indstiller telefonens skærm til at forblive tændt, når batteriet oplades.
  - **Tillad falske positioner**: Tillader, at der sendes falske lokationer og serviceinformationer til en Location Manager-tjeneste med henblik på test. Dette er med programudvikling for øje.
- **Samsung Apps**: Vælger en netværksforbindelse (WLAN eller netværk med datapakkekontakt) for at få en meddelelse om programopdatering fra Samsung Apps.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

Konti og synkronisering

Skifter indstillinger for den automatiske synkroniseringsfunktion eller håndterer konti for synkronisering.

- **Baggrundsdata**: Vælg denne indstilling for at bruge funktionen til automatisk synkronisering. Den automatiske synkronisering vil være aktiv i baggrunden uden at åbne programmer og synkronisere data.
- **Auto-synkroniser**: Indstiller telefonen til automatisk at synkronisere kontakter, kalender og e-mail-data.

Beskyttelse

Skifter indstillinger for håndtering af dine indstillinger og data.

- **Sikkerhedskop. mine data**: Sikkerhedskopierer din telefons indstillinger med Google-serveren.
- **Gendan automatisk**: Indstiller telefonen til at gendanne programdata, du har lavet sikkerhedskopiering af, når de installeres på din telefon.

- **Nulstil til fabriksstandard**: Nulstiller dine indstillinger til fabriksindstillingerne og sletter alle dine data.

SD-kort og telefonhukommelse

Kontrollerer hukommelsesinformationerne for hukommelseskort og din telefon samt formaterer et hukommelseskort.

Sprog og område

Skifter indstillinger for tekstindtastning.

› Vælg sprog

Vælg det sprog, der skal vises på skærmen for alle menuer og programmer.

› Vælg indtastningsmetode

Vælg en standardtastaturtype for tekstindtastning.

› Swype

- **Sprog**: Vælger et sprog for indtastning af tekst.

  Du kan indtaste tekst på bestemte sprog. For at indtaste tekst skal du ændre indtastningssproget til et af de understøttede sprog.
- **Ordforudsigelse**: Indstiller telefonen til at forudsige ord i henhold til dine indtastninger og viser ordforslag.
- **Lyd-feedback**: Indstil denne for at blive gjort opmærksom på, at der ikke er alternative ord til din indtastning, hvis du dobbelttrykker på det.
- **Aktiver tipsindik.**: Indstil for at blive gjort opmærksom på hurtighjælpen vha. den blinkende indikator for gode råd.
- **Automatisk mellemrum**: Indstiller telefonen til automatisk at indsætte et mellemrum mellem ord.
- **Autom. store bogst.**: Indstiller telefonen til automatisk at skrive det første bogstav med stort, når det optræder efter sidste tegnsætningstegn, som f.eks. punktum, spørgsmålstegn eller udråbstegn.

- **Vis hele stien**: Indstlles til at vise sporet efter dine trækninger over tastaturet.
- **Ordvalgsvindue**: Indstiller, hvor ofte ordlisten vil blive vist.
- **Hastigh. vs. nøjagtigh.**: Indstiller balancen for hastigheden og nøjagtigheden.
- **Swype Hjælp**: Åbner for hjælpeoplysninger for brug af Swype-tastaturet.
- **Selvstudium**: Lær at indtaste tekst hurtigere med Swype-tastaturet.
- **Version**: Få vist oplysninger om version.

› Samsungtastatur

- **Tastaturtyper**: Vælger standard indtastningsmetode, som f.eks. QWERTY-tastatur, traditionelt tastatur eller skærmen for håndskrift.
- **Indtastningssprog**: Vælger sprog for indtastning af tekst.

  Du kan indtaste tekst på bestemte sprog. For at indtaste tekst skal du ændre indtastningssproget til et af de understøttede sprog.
- **XT9**: Aktiverer XT9-tilstand for at indtaste tekst ved hjælp af tilstanden Prædikativ indtastning.
- **Avancerede XT9-indstillinger**: Aktiverer funktionerne for de avancerede XT9-tilstande, som f.eks. automatisk afslutning, automatisk udskiftning og opretter din egen ordliste.
- **Tastaturtrækning**: Aktiverer eller deaktiverer funktion Tastaturtrækning for tekstindtastningstilstanden. Du kan skifte mellem indtastningstilstande ved at rulle til venstre eller højre på tastaturet.
- **Automatisk stort begyndelsesbogstav**: Indstiller telefonen til automatisk at skrive det første bogstav med stort, når det optræder efter sidste tegnsætningstegn, som f.eks. punktum, spørgsmålstegn eller udråbstegn.
- **Indstillinger for håndskrift**: Tilpasser tiden for genkendelse i håndskriftstilstand.

- **Stemme-input**: Aktiverer funktionen for stemmeinput for at indtaste tekst via stemme på Samsung-tastaturet.
- **Automatisk punktum**: Indstil telefonen til at indsætte punktum, når du dobbelttrykker på mellemrumstasten.
- **Selvstudium**: Lær at indtaste tekst med Samsung-tastatur.

Stemme-input og -output

Skift indstillingerne for stemmegenkendelses- og tekst-til-tale-funktionen.

› Indstillinger for stemmegenkendelse

- **Sprog**: Vælg et sprog for Google stemmegenkendelse.
- **Beskyttet søgning**: Indstil telefonen til at filtrere særlig tekst og/eller særlige billeder fra stemmesøgeresultater.
- **Bloker krænkende ord**: Skjul stødende ord, som din telefon har genkendt fra stemmesøgeresultater.

› Indstillinger for tekst-til-tale

- **Lyt til et eksempel**: Som eksempel kan du lytte til den talte tekst. Du kan installere stemmedata til brug med tekst-til-tale-funktionen.
- **Brug altid mine indstillinger**: Du kan indstille telefonen til at bruge de indstillinger, som du angiver i programmerne, frem for standardindstillingerne.
- **Standardmotor**: Indstil motoren til talesyntese til at blive brugt for talt tekst.
- **Installer stemmedata**: Du kan downloade og installere stemmedata til tekst-til-tale-funktionen.
- **Talehastighed**: Du kan vælge en hastighed for tekst-til-tale-funktionen.
- **Sprog**: Du kan også vælge et sprog for tekst-til-tale-funktionen.
- **Motorer**: Få vist tekst-til-tale-motorer, der er downloadet fra Android Market.

Tilgængelighed

Skift indstillingerne for tilgængelighedsfunktioner.

- **Tilgængelighed**: Aktiverer et feedbackprogram, som du har downloadet, som f.eks. Talkback eller Kickback, som giver stemme-, melodi- eller vibrationsfeedback.
- **Tænd-/sluk-kn. afsl. opk.**: Indstil telefonen til at afslutte et opkald, når du trykker på [⏻].

Dato og klokkeslæt

Åbn, og foretag ændringer i følgende indstillinger for at kontrollere, hvordan tid og dato vises på telefonen:

- **Automatisk**: Opdaterer automatisk klokkeslættet, når du bevæger dig igennem tidszoner.
- **Indstil dato**: Indstiller den aktuelle dato manuelt.
- **Vælg tidszone**: Indstiller din lokale tidszone.
- **Indstil tid**: Indstiller det aktuelle klokkeslæt manuelt.
- **Brug 24-timersformat**: Indstiller til den tid, der skal vises i 24-timers format.
- **Vælg datoformat**: Vælger et datoformat.

Om telefonen

Få adgang til informationer om din telefon, kontroller telefonens status og lær, hvordan du skal bruge din telefon.

Fejlsøgning

Når du tænder din telefon, eller når du bruger den, kan du blive bedt om at indtaste en af følgende koder:

Kode	Prøv dette for at løse problemet:
Adgangskode	Når telefonens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som du har valgt for telefonen.
PIN	Første gang du bruger telefonen, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan slå denne funktion fra i menuen **Lås SIM-kort**.
PUK	Når SIM- eller USIM-kortet låses, er det som regel fordi, at du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, som du fik udleveret af tjenesteudbyderen.
PIN2	Når du vælger en menu, der kræver PIN2, skal du indtaste den PIN2, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

Din telefon viser netværks- eller tjenestefejlmeddelelser

- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.
- Visse funktioner kan kun bruges med et abonnement. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Den berøringsfølsomme skærm reagerer langsomt eller ukorrekt

Hvis din telefon har en berøringsfølsom skærm eller skærmen ikke reagerer korrekt, kan du prøve følgende:

- Fjern en eventuel beskyttelsesfilm fra den berøringsfølsomme skærm. Beskyttelsesfilm kan forhindre telefonen i at genkende dine indtastninger og anbefales ikke til telefoner med berøringsfølsomme skærme.
- Sørg for, at dine hænder er rene, og prøv så at trykke på den berøringsfølsomme skærm.
- Genstart telefonen for at nulstille alle midlertidige softwarefejl.
- Sørg for, at telefonens software er opgraderet til den seneste version.
- Hvis den berøringsfølsomme skærm er ridset eller ødelagt, skal du indlevere den til Samsungs lokale servicecenter.

Din telefon fryser eller har alvorlige fejl

Hvis telefonen fryser eller bliver meget langsom, skal du muligvis lukke programmerne eller nulstille telefonen for at få funktionaliteten tilbage. Hvis din telefon fryser, og ikke svarer, skal du trykke [⏻] ind og holde den inde 8-10 sekunder. Telefonen vil automatisk genstarte.

Hvis dette ikke løser problemet, skal du udføre en nulstilling til fabriksstandard. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Beskyttelse** → **Nulstil til fabriksstandard** → **Nulstil telefon** → **Slet alt**.

Opkald mister forbindelse

Du kan miste forbindelsen til netværket, når du er i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

Udgående opkald forbindes ikke

- Husk at trykke på opkaldstasten.
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for det telefonnummer, du ringer til.

Indgående opkald forbindes ikke

- Sørg for, at telefonen er tændt.
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for det indgående telefonnummer.

Andre kan ikke høre dig tale under et opkald

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede mikrofon.
- Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
- Hvis du bruger høretelefoner, skal du sørge for, at det er tilsluttet korrekt.

Lydkvaliteten er dårlig

- Sørg for, at du ikke blokerer telefonens indbyggede antenne.
- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

Når du foretager opkald fra kontakter, forbindes opkaldet ikke

- Sørg for, at det korrekte nummer er gemt på listen over kontakter.
- Du skal muligvis indtaste og gemme nummeret igen.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for kontaktens telefonnummer.

Telefonen bipper, og batteriikonet blinker.

Batteriet er snart tomt. Lad batteriet op, eller skift batteri, så du kan fortsætte med at bruge telefonen.

Batteriet oplades ikke korrekt, eller telefonen slukker

- Batteripolerne kan være snavsede. Tør de to guldkontakter af med en ren, tør klud, og prøv at oplade batteriet igen.
- Hvis batteriet ikke længere kan oplades, skal det gamle batteri kasseres korrekt og udskiftes med et nyt (der henvises til de lokale forordninger for anvisninger for korrekt bortskaffelse).

Telefonen bliver varm

Når du bruger programmer, der kræver mere strøm, eller bruger programmer på din telefon i længere tid, kan telefonen føles varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke telefonens levetid eller ydeevne.

Fejlmeddelelse vises, når du starter kameraet

Din mobiltelefon fra Samsung skal have nok tilgængelig hukommelse og strøm på batteriet til at betjene kamerafunktionen. Hvis du modtager fejlmeddelelser, når du starter kameraet, skal du prøve følgende:

- Oplad batteriet eller udskift det med et batteri, der er fuldt opladet.
- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette filer fra din telefon.
- Genstart telefonen. Hvis du stadig har problemer med kamerafunktionen efter at have afprøvet disse tip, skal du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Fejlmeddelelse vises, når FM-radioen aktiveres

FM-radiofunktionen på din mobiltelefon fra Samsung anvender høretelefons-kablet som en antenne. FM-radioen vil ikke være i stand til at modtage radiostationerne uden tilsluttede høretelefoner. For at bruge FM-radioen skal du første sikre, at høretelefonerne er tilsluttet korrekt. Scan dernæst efter, og gem tilgængelige radiostationer.

Hvis du stadig ikke kan bruge FM-radioen, efter du har udført disse trin, skal du prøve at få adgang til den ønskede station med en anden radiomodtager. Hvis du kan høre stationen med en anden modtager, har din telefon muligvis brug for service. Kontakt et af Samsungs servicecentre.

Fejlmeddelelser vises, når du åbner musikfiler

Nogle musikfiler kan muligvis ikke afspilles på din mobiltelefon fra Samsung af visse årsager. Hvis du modtager fejlmeddelelser, når du åbner musikfiler på telefonen, skal du prøve følgende:

- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette filer fra din telefon.
- Kontrollér, at musikfilen ikke er DRM-beskyttet (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, skal du sikre, at du har den korrekte licens eller nøgle til at afspille filen.
- Kontrollér, at din telefon understøtter filtypen.

Der kan ikke findes en anden Bluetooth-enhed

- Kontrollér, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på din telefon.
- Kontrollér, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, hvis det er nødvendigt.
- Kontrollér, at din telefon og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetooth-rækkevidde (10 meter).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, skal du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Der etableres ikke en forbindelse, når du tilslutter telefonen til en computer

- Kontrollér, at det datakablet til pc, du bruger, er kompatibelt med din telefon.
- Kontrollér, at du har de korrekte drivere installeret og opdateret på din pc.

Sikkerhedsforeskrifter

For at hindre skader på dig selv, andre eller telefonen bør du læse følgende informationer, før du tager telefonen i brug.

Advarsel: Undgå elektrisk stød, brand og eksplosion

Anvend ikke beskadigede strømledninger eller stik samt løse stikkontakter

Strømledningen må ikke berøres med våde hænder, og opladeren må ikke tages ud af stikket ved at trække i ledningen

Strømledningen må ikke bøjes eller ødelægges

Brug ikke telefonen under opladning, og rør ikke ved den med våde hænder

Opladeren og batteriet må ikke kortsluttes

Opladeren og batteriet må ikke tabes eller udsættes for stød

Oplad ikke batteriet ved hjælp af opladere, der ikke er godkendt af producenten

Brug ikke telefonen, når det er tordenvejr

Det kan opstå funktionsfejl og risikoen for at du får elektrisk stød øger.

Anvend ikke beskadigede eller lækkende lithium ion-batterier (Li-Ion)

Kontakt det nærmeste godkendte servicecenter angående sikker bortskaffelse af dine Li-Ion-batterier.

Batterier og opladere skal håndteres og bortskaffes korrekt

- Brug kun batterier og opladere, der er godkendt af Samsung, og som passer til telefonen. Forkerte batterier og opladere kan forårsage alvorlig personskade og ødelægge telefonen.
- Batteriet og telefonen må ikke brændes. Følg de lokale regler ved bortskaffelse af brugte batterier eller elektronisk udstyr.
- Placer aldrig batteriet eller telefonen på eller i varmeafgivende udstyr, f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Batterier kan eksplodere, hvis de bliver for varme.
- Du må aldrig knuse eller lave hul i batteriet. Sørg for, at batteriet ikke udsættes for højt tryk, da dette kan føre til kortslutning og overophedning.

Beskyt telefonen, batteriet og opladeren fra beskadigelse

- Undgå, at telefonen og batteriet udsættes for meget høje eller meget lave temperaturer.
- Ekstreme temperaturer kan forårsage deformation af telefonen og reducere opladningsevne og levetid for telefonen og batteriet.
- Undgå kontakt med metalgenstande, da dette kan skabe forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol og medføre midlertidig eller permanent skade på batteriet.
- Brug aldrig en defekt oplader eller et defekt batteri.

Forsigtig: Følg alle sikkerhedsadvarsler og bestemmelser, når du bruger din telefon i områder med restriktioner

Sluk for telefonen, hvis det det påbudt

Overhold alle regler, der begrænser brugen af mobile enheder i et bestemt område.

Anvend ikke din telefon i nærheden af andre elektroniske enheder

De fleste elektroniske enheder benytter sig af radiofrekvenssignaler. Din telefon kan interferere med andre elektroniske enheder.

Anvend ikke din telefon i nærheden af en pacemaker

- Undgå om muligt at bruge din telefon inden for 15 centimeter fra en pacemaker, da din telefon kan interferere med pacemakeren.
- Hvis du skal bruge din telefon i nærheden af en pacemaker, skal du holde den mindst 15 centimeter fra pacemakeren.
- For at minimere eventuel interferens med en pacemaker skal du bruge din telefon på den modsatte side af kroppen i forhold til pacemakeren.

Anvend ikke din telefon på et hospital eller i nærheden af medicinsk udstyr, der kan forstyrres af radiofrekvens

Hvis du personligt anvender medicinsk udstyr, skal du kontakte producenten af udstyret for herved at sikre dit udstyr mod radiofrekvens.

Hvis du anvender høreapparater, skal du kontakte producenten for flere oplysninger om radiofrekvens

Nogle høreapparater kan forstyrres af interferens fra radiofrekvens fra din telefon. Kontakt producenten for at sikre sikkerheden for dit høreapparat.

Sluk telefonen i miljøer med eksplosionsfare

- Sluk telefonen i miljøer med eksplosionsfare i stedet for at fjerne batteriet.
- I miljøer med eksplosionsfare skal du altid overholde bestemmelser, instruktioner og skiltning.
- Du må ikke bruge telefonen, mens du tanker, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier, du må heller ikke bruge den i områder hvor sprængning kan forekomme.

- Brandbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.

Sluk for din telefon, hvis du befinder dig i en flyvemaskine

Det er ulovligt at bruge telefonen på en flyvemaskine. Din telefon kan interferere med flyvemaskinens elektroniske navigationsinstrumenter.

Elektroniske enheder i motorkøretøjer kan fejle pga. radiofrekvens fra din telefon

Elektroniske enheder i din bil kan fejle pga. radiofrekvens fra din telefon. Kontakt producenten for mere information.

Hvis du anvender din telefon, mens du betjener et køretøj, skal du overholde alle sikkerhedsadvarsler og bestemmelser

Under kørsel er dit største ansvar at betjene køretøjet sikkert. Brug aldrig din telefon under kørsel, hvis dette er forbudt ved lov. Af hensyn til din og andres sikkerhed skal bruge din sunde fornuft og huske følgende råd:

- Brug håndfrit udstyr.
- Sæt dig grundigt ind i telefonen og dens hurtigfunktioner, f.eks. hurtigopkald og genopkald. Disse funktioner er med til at spare tid, når du foretager eller modtager opkald på din mobiltelefon.
- Placer telefonen, så den er let at få fat i. Det skal være muligt at tage telefonen uden at fjerne blikket fra vejen. Hvis du modtager et opkald på et ubelejligt tidspunkt, skal du lade telefonsvareren besvare opkaldet.
- Fortæl personen, som du taler med, at du kører. Hvis der er meget trafik eller der er meget dårlige vejrforhold, skal du afbryde eventuelle opkald. Regn, slud, sne, is og tæt trafik kan være farligt.
- Du må ikke skrive eller slå telefonnumre op. Hvis du føjer noget til opgavelisten eller ruller gennem numrene i telefonbogen, fjerner du opmærksomheden fra dit primære ansvar – sikker kørsel.
- Vær fornuftig og bedøm trafikken, når du ringer op. Foretag dine opkald, når du holder stille eller før du kommer ind i tæt trafik. Forsøg at foretage din opkald på tidspunkter, hvor du holder stille. Hvis det er nødvendigt at foretage opkald, skal du kun indtaste nogle få tal ad gangen, se på vejen og i dine spejle og dernæst fortsætte.
- Undgå stressende eller følelsesladede samtaler, som kan aflede din opmærksomhed. Gør de personer, som du taler med, opmærksom på, at du kører, og afslut samtaler, der afleder din opmærksomhed fra kørslen.
- Brug din telefon til at ringe efter hjælp. Ring til det lokale nødopkaldsnummer i tilfælde af brand, trafikulykker eller alvorlige helbredsproblemer.
- Brug din telefon til at hjælpe andre i en nødsituation. Hvis du ser et biluheld, en forbrydelse eller en alvorlig ulykke, hvor menneskeliv er i fare, skal du ringe til det lokale nødopkaldsnummer.

- Ring til autohjælp eller en af de særlige ikke-nødopkaldstjenester, når det er nødvendigt. Hvis du får øje på en efterladt bil, der ikke er til alvorlig gene, et defekt trafiklys, en mindre alvorlig trafikulykke uden åbenlyse tilskadekomne eller et stjålet køretøj, skal du ringe til de ansvarlige myndigheder eller andre særlige ikke-nødopkaldstjenester.

Korrekt pleje og brug af din telefon

Hold telefonen tør

- Fugt og alle former for væske kan beskadige telefonens dele eller elektroniske kredsløb.
- Hvis batteriet er vådt, skal du fjerne det uden at tænde for telefonen. Tør telefonen med et håndklæde og tag den til et servicecenter.
- Væske vil ændre farven på det mærkat inde i telefonen, der indikerer eventuel væskeskade. Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at telefonen har været våd.

Telefonen må ikke bruges eller opbevares i støvede eller beskidte omgivelser

Støv kan få din telefon til at gå i stykker.

Læg ikke din telefon på hældende flader

Hvis din telefon falder ned, kan den gå i stykker.

Telefonen må ikke opbevares i varme eller kolde omgivelser. Brug din telefon mellem -20° C og 50° C

- Din telefon kan eksplodere, hvis den efterlades i et lukket køretøj, da den indvendige temperatur kan komme op på 80° C.
- Telefonen må ikke udsættes for direkte sollys i længere perioder (som hvis den f.eks. lægges på instrumentbrættet i en bil).
- Opbevar batteriet mellem 0° C og 40° C.

Opbevar ikke din telefon sammen med metalgenstande som f.eks. mønter, nøgler og halskæder

- Din telefon kan blive deform eller gå i stykker.
- Hvis batteriterminalerne kommer i kontakt med metalgenstande, kan der opstå brand.

Opbevar ikke din telefon i nærheden af magnetfelter

- Din telefon vil måske ikke virke eller batteriet kan blive afladet pga. eksponeringen fra magnetfelter.
- Magnetkort, herunder kreditkort, telefonkort, adgangskort og boarding pass, kan blive ødelagt af magnetfelter.
- Brug ikke etuier eller tilbehør med magnetlås, og lad ikke telefonen komme i kontakt med magnetfelter i længere tid.

Telefonen må ikke opbevares i nærheden af eller i varmemaskiner, mikroovne, udstyr til varm madlavning eller højtryksbeholdere

- Batteriet kan lække.
- Din telefon kan overophedes og forårsage brand.

Du må ikke tabe din telefon, og den må ikke udsættes for stød

- Skærmen på din telefon kan blive ødelagt.
- Hvis din telefon bliver bøjet eller deform, kan din telefon blive beskadiget eller der kan være dele, der ikke virker.

Du må ikke bruge blitz eller kameralys tæt på menneskers og dyrs øjne

Hvis en blitz eller et kameralys udløses tæt på øjnene, kan man miste synsevnen midlertidigt eller øjnene kan tage skade.

Opnå maksimal levetid på batteri og oplader

- Batteriet må ikke lades op i mere end én uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Ubrugte batterier aflades med tiden og skal lades op før brug.
- Tag opladeren ud af stikkontakten, når den ikke bruges.
- Brug kun batterier til det, som de er beregnet til.

Brug kun batterier, opladere, tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten

- Hvis du bruger generiske batterier eller opladere, kan din telefons levetid blive forkortet eller også virker telefonen måske ikke.
- Samsung kan ikke gøres ansvarlig for brugerens sikkerhed, hvis der anvendes tilbehør eller ekstraudstyr, der ikke er godkendt af Samsung.

Du må ikke bide i eller sutte på telefonen eller batteriet

- Hvis du gør dette, kan telefonen gå i stykker eller forårsage eksplosion.
- Hvis børn bruger telefonen, skal du være sikker på, at de bruger telefonen korrekt.

Når du taler i telefonen:

- Hold telefonen lige op og ned som med en almindelig telefon.
- Tal direkte ind i mikrofonen.
- Undgå kontakt med den indbyggede antenne. Hvis du rører ved antennen, kan dette reducere opkaldskvaliteten eller forårsage, at der transmitteres mere radiofrekvens end nødvendigt.
  ► s. 18 for mere information om antennens placering
- Slap af i den hånd, som du holder telefonen i, tryk let på tasterne, brug funktionerne til reduktion af antallet af tastetryk, f.eks. skabeloner og ordforslag og hold mange pauser.

Beskyt din hørelse

- Hvis du udsættes for høje lyde i lang tid, kan dine hørelse tage skade.
- Hvis du udsættes for høje lyde, mens du kører, kan dette distrahere dig og være årsag til ulykker.
- Skru altid ned for lydstyrken, før du sætter høretelefoner til en lydkilde og brug den mindste lydstyrkeindstilling, der er nødvendig for, at du kan høre samtalen eller musikken.

Vær forsigtig, hvis du bruger telefonen, når du går eller bevæger dig

Vær altid opmærksom på dine omgivelser for at undgå skade på dig selv eller andre.

Bær ikke din telefon i baglommen eller på maven

Du kan komme til skade eller telefonen kan gå i stykker, hvis du falder.

Du må ikke modificere, reparere eller skille din telefon ad

- Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at telefonen har været ændret eller modificeret. Hvis der skal udføres service, skal telefonen sendes til et af Samsungs servicecentre.
- Batteriet må ikke skilles ad eller punkteres, da dette kan forårsage eksplosion eller brand.

Du må ikke male eller sætte klistermærker på telefonen

Maling og klistermærker kan blokere de bevægelige dele og forhindre korrekt funktion. Hvis du er allergisk over for telefonens maling eller metaldele, kan du blive udsat for kløe, eksem eller hævelse. Hvis dette sker, skal du holde op med at bruge telefonen og kontakte din læge.

Når du rengør telefonen

- Tør telefonen eller opladeren af med et håndklæde eller en klud.
- Rens batteriets terminaler med et stykke vat eller en klud.
- Brug ikke kemikalier eller rengøringsmidler.

Anvend ikke telefonen, hvis skærmen er revnet eller beskadiget

Ødelagt glas eller akryl kan forårsage skade på dine hænder og dit ansigt. Tag telefonen til et af Samsungs servicecentre, hvis den skal repareres.

Brug ikke telefonen til noget andet end det beregnede formål

Undgå at forstyrre andre, hvis du bruger telefonen offentligt

Lad ikke små børn bruge din telefon

Telefonen er ikke et legetøj. Lad ikke små børn lege med telefonen, da de kan komme til at skade sig selv, andre eller telefonen samt komme til at foretage dyre opkald.

Installer mobile enheder og udstyr med omtanke

- Sørg for, at mobile enheder og det medfølgende tilbehør spændes godt fast, når det installeres i dit køretøj.
- Undgå at placere telefonen og tilbehøret inden for en airbags radius. Fejlmonteret trådløst udstyr kan forårsage alvorlig skade, hvis en airbag udløses.

Brug kun autoriserede serviceværksteder

Brug af et uautoriseret serviceværksted kan medføre skade på telefonen, og at producentens garanti bortfalder.

SIM-kort og hukommelseskort skal håndteres forsigtigt

- Kortet må ikke fjernes, mens telefonen overfører eller læser oplysninger, da dette kan medføre tab af data og/eller beskadige kortet eller telefonen.
- Beskyt kort mod kraftige stød, statisk elektricitet og elektrisk støj fra andre enheder.
- Hukommelseskortets guldkontakter og stik må ikke berøres med fingrene eller med metalgenstande. Tør kortet af med en blød klud, hvis det bliver snavset.

Sørg for kontakt til alarmcentralen

I visse områder og situationer kan der muligvis ikke foretages nødopkald fra telefonen. Sørg for, at der er en alternativ metode til at foretage nødopkald, før du rejser til fjerne eller ubeboede områder.

Sørg for at sikkerhedskopiere vigtige data

Samsung er ikke ansvarlig for tab af data.

Copyright-beskyttet materiale må ikke distribueres

Du må ikke distribuere copyright-beskyttet materiale, som du har optaget til andre, medmindre du har ejeren af indholdets tilladelse. Overtrædelse af dette påbud kan være en overtrædelse af lovene om copyright. Fabrikanten er ikke ansvarlig for juridiske spørgsmål, der skyldes brugerens ulovlige brug af copyright-beskyttet materiale.

Oplysninger om SAR-certificering (Specific Absorption Rate)

Telefonen overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for menneskers kontakt med radiobølger fra radio- og telekommunikationsudstyr. Denne eksponeringsstandard forhindrer salg af mobile enheder, der overskrider det maksimale eksponeringsniveau (kaldet Specific Absorption Rate eller SAR) på 2,0 watt pr. kilo.

Den maksimale SAR-værdi, der er registreret for denne model under test, er 0,840 watt pr. kilo. SAR-værdien er sandsynligvis meget lavere under normal brug, da telefonen er designet til kun at udsende den mængde RF-energi, der er nødvendig for at sende et signal til den nærmeste basisstation. Ved automatisk at sænke emissionen, når det er muligt, reducerer telefonen din samlede eksponering for RF-energi.

Overensstemmelseserklæringen bagerst i denne brugervejledning viser telefonens overholdelse af R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Yderligere oplysninger om SAR og relaterede EU-standarder findes på Samsungs hjemmeside.

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt

(elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gælder i EU og andre europæiske lande med affaldssorteringssystemer)

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, høretelefoner, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier)

Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdnings-affald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.

Ansvarsfraskrivelse

Noget indhold og nogle tjenester, der er tilgængelige ved brug af denne telefon, tilhører tredjeparter og er beskyttet af ophavsrettigheder, patenter, varemærkebeskyttelse og/ eller andre ophavsretlige love. Dette indhold og disse tjenester er udelukkende tilvejebragt med henblik på personlig og ikke-kommerciel brug. Du må ikke anvende noget indhold eller nogen tjenester på en måde, som ikke er blevet godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen. Uden begrænsning af ovenstående må man ikke på nogen måde eller via noget medie (med mindre det er udtrykkeligt godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen) modificere, kopiere, genudgive, oploade, sende, transmittere, oversætte, sælge, skabe uoriginale værker, udnytte eller distribuere noget indhold eller nogen tjeneste, der kan vises på denne telefon. "TREDJEPARTSINDHOLD OG TREDJEPARTSTJENESTER LEVERES, "SOM DE ER". SAMSUNG PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR DET LEVEREDE INDHOLD ELLER TJENESTER, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE ELLER FOR NOGET SOM HELST FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ETHVERT INDIREKTE ANSVAR, HERUNDER (MEN IKKE BEGRÆNSET TIL) GARANTIER FOR SÆLGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. SAMSUNG KAN IKKE GARANTERE NØJAGTIGHEDEN, GYLDIGHEDEN, RETTIDIGHEDEN, LOVLIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF NOGET INDHOLD ELLER NOGEN TJENESTER, DER ER GJORT TILGÆNGELIGE PÅ DENNE TELEFON, OG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER (HERUNDER UAGTSOMHED) KAN SAMSUNG HVERKEN KONTRAKTLIGT ELLER VED SKADEVOLDENDE HANDLING DRAGES TIL ANSVAR FOR NOGEN SOM HELST DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER SPECIELLE SKADER, FØLGESKADER, ADVOKATGEBYRER, UDGIFTER ELLER NOGEN ANDEN SKADE, DER ER OPSTÅET PÅ GRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED HVILKEN SOM HELST INFORMATION, DER ER INDEHOLDT HERI, ELLER SOM RESULTAT AF DIN ELLER ENHVER TREDJEPARTS BRUG AF INDHOLD ELLER TJENESTER PÅ TRODS AF EVENTUEL RÅDGIVNING OM MULIGHEDEN AF SÅDANNE SKADER."

Tredjepartstjenester kan på ethvert tidspunkt lukkes eller afbrydes, og Samsung giver ingen repræsentation eller garanti for, at noget indhold eller nogen tjenester vil forblive tilgængelige i en given tidsperiode. Indhold og tjenester transmitteres af tredjeparter over netværker og transmissionsfaciliteter, som Samsung ikke har kontrol over. Uden begrænsning af denne ansvarsfraskrivelses almindelige gyldighed fraskriver Samsung sig udtrykkeligt ethvert ansvar eller erstatningsansvar for enhver afbrydelse eller udelukkelse af noget indhold eller nogen tjeneste, der er gjort tilgængelig ved hjælp af denne telefon.

Samsung er hverken ansvarlig for eller kan gøres erstatningspligtig for nogen form for kundeservice, der er relateret til indhold og tjenester. Ethvert spørgsmål eller anmodninger om service, der er relateret til indhold eller tjenester, skal rettes direkte til udbyderne af det respektive indhold eller de respektive tjenester.

Indeks

adgangskoder 107

alarmer
- oprette 92
- stoppe 92

AllShare 85

banke på 39

batteri
- installere 9
- oplade 11

berøringsfølsom skærm
- bruge 20
- låse 22

billeder
- tage 47
- tage efter scene 49
- tage en serie 50
- tage et smilbillede 49
- tage panoramabillede 50
- vise 55

Bluetooth
- aktivere 82
- finde og parre med enheder 83
- modtage data 83
- sende data 83

diktafon
- optage 69

DLNA
- se AllShare

downloads
- filer 34
- files 93
- programmer 33

e-mail
- oprette konti 43
- sende 44
- vise 44

FDN-tilstand (Fixed Dialling Number) 38

filhåndtering 93

flightmode 17

FM-radio
- gemme stationer 61
- lytte til 60

galleri
afspille videoklip 56
filformater 55
vise billeder 55
Google Mail 42
Google Maps 73
Google Search 77
Google Talk 45
hukommelseskort
fjerne 15
formatere 15
isætte 13
inaktiv skærm
tilføje emner 22
tilføje paneler 24
indstillinger
beskyttelse 102
dato og klokkeslæt 106
konti og synkronisering 102
lyd 99
om telefonen 106
opkaldsindstillinger 98
placering & sikkerhed 100
programmer 101
SD-kort &
telefonhukommelse 103
skærm 100
sprog og tekst 103
stemme-input og -output 105
tilgængelighed 106
trådløst & netværk 97
indtaste tekst 30
internet
se webbrowser
jobliste 94
kalender
oprette begivenheder 67
vise begivenheder 67
kamera
tage billeder 47
tage videoer 52
tilpasse kamera 51
tilpasse videokamera 54
klokkeslæt og dato, indstille 26
kontakter
finde 64
importere 66
indstille et
hurtigopkaldsnummer 64
kopiere 65
oprette 63
latitude 75
lommeregner 93

lydløs tilstand 27
lysstyrke, skærm 28
meddelelser
få adgang til telefonsvarer 41
oprette e-mail-konti 43
sende e-mail 44
sende multimedier 40
sende tekst 40
menuskærm
få adgang til 24
organisere programmer 25
multimediemeddelelser
sende 40
vise 41
musikafspiller
afspille musik 57
oprette afspilningslister 58
tilføje filer 57
notater
oprette 68
vise 68
nyheder og vejr 79
opkald
afvise 37
banke på 39
besvare 36
bruge headset 37
bruge indstillinger under tale 37
foretage 36
internationale numre 37
viderestille 39
vise ubesvarede 38
opkaldsliste 39
pakke ud 9
Pc-forbindelser
masselagring 89
Samsung Kies 88
PIN-kode 29
Samsung Apps 80
Samsung Kies 88
SIM-kort
installere 9
låse 29
social hub 46
sprog 103
stemmestyring 96
synkronisering
med webkonti 34
tekstmeddelelser
sende 40
vise 41
tekstnotater 68

telefon
genvejspanel 23
indikatorikoner 19
indstillinger 97
tænde eller slukke 17
taster 18
tilpasse 26
udseende 17
telefonbog
finde kontakter 64
oprette grupper 65
oprette kontakter 63
oprette visitkort 64
telefonsvarer 41
ThinkFree Office 95
tilslutninger
Bluetooth 82
DLNA 85
pc 88
WLAN 84
USIM-kort
installere 9
låse 29
videoafspiller 56
videoer
afspille 56
tage 52
viderestille opkald 39
VPN-forbindelser
oprette 90
oprette forbindelse til 91
webbrowser
browse på websider 70
tilføje bogmærker 72
WLAN
aktivere 84
finde og oprette forbindelse til netværk 84
YouTube
se videoer 77
uploade videoer 78

SAMSUNG ELECTRONICS

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

Vi, Samsung Electronics

erklærer under eneansvar, at produktet

GSM-, WCDMA- og Wi-Fi –mobiltelefon : GT-S5830

som denne erklæring gælder for, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normative dokumenter.

SAFETY	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikationsmærke: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.
(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.12.09 Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(Udgivelsessted og dato) (Navn og underskrift fra bemyndiget person)

* Det er ikke Samsung servicecenters adresse. For Samsung servicecenters adresse eller telefonnummer henvises til garantibeviset eller kontakt forhandleren, hvor du købte dit produkt.